



Mode d'emploi



BROSSE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE

ESY40220

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Interrupteur ON/OFF
2. Poignée antidérapante
3. 4 têtes de brosse (interchangeables)
4. Couvercle du compartiment à piles
5. Bouton d'ouverture du compartiment à piles



INSTRUCTIONS IMPORTANTES


- La brosse de nettoyage n'est pas un jouet.
- Gardez la brosse de nettoyage hors de portée des enfants.
- Avant de l'utiliser, testez-la sur une petite zone à nettoyer pour vous assurer qu'elle n'abîme pas la surface.

INSERTION DES PILES

- Le compartiment à piles est situé à la base de la poignée. Appuyez simultanément sur les deux boutons d'ouverture du compartiment à piles et retirez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez 4 piles AA (non incluses) dans le compartiment à piles, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Replacer le couvercle de la batterie en le poussant fermement sur la base de la poignée. Le couvercle ne s'emboîte que dans un seul sens.

Notes :

- N'utilisez que les piles recommandées.
- Ne pas mélanger des piles anciennes et nouvelles, ou des types de piles différents.
- Lors de l'insertion des piles, respectez toujours la polarité.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Retirez les piles épuisées de l'appareil.
- Pendant les périodes prolongées de non-utilisation, retirez toujours les piles de leur compartiment.
- Tenir les piles hors de portée des enfants.

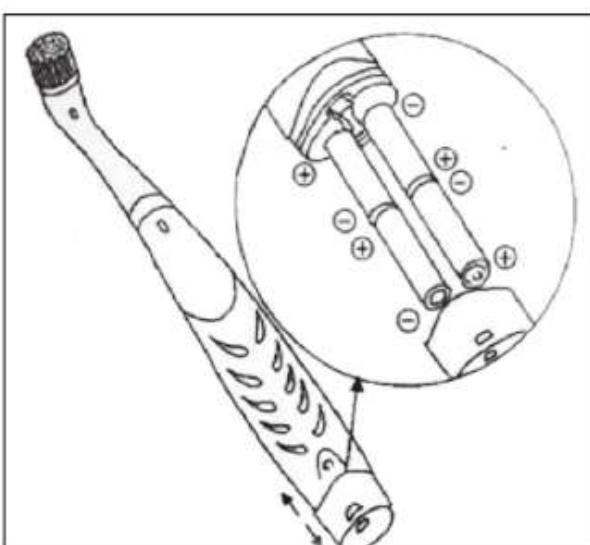

IMPORTÉ PAR

UTILISATION DE LA BROSSE DE NETTOYAGE

1. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour mettre en marche la brosse de nettoyage.
2. Déplacez lentement la brosse sur la zone à nettoyer.
3. Déplacez vers l'arrière l'interrupteur ON/OFF pour éteindre la brosse.
4. Rincez les têtes de brosse après utilisation, en éliminant tout résidu de savon. **Remarque :** Gardez la base de la poignée sèche. Ne pas rincer ou immerger la base de la poignée dans l'eau. Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la poignée si nécessaire.

CHANGEMENT DES TÊTES DE BROSSE

- Il comprend 4 têtes de brosse interchangeables (large, moyenne, fine et douce).
- Tenez la brosse face à vous, tournez la tête de la brosse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
- Sélectionnez une autre tête de brosse et alignez-la sur le haut de la poignée. Tournez et fixez la tête de brosse en place.

GARANTIE ET SERVICE CLIENTÈLE

Avant d'être livrés, nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Si, malgré tout le soin apporté, des dommages sont survenus au cours de la production ou du transport, veuillez renvoyer l'appareil au revendeur.

Pour l'appareil acheté, nous offrons une garantie de 1 an, à compter du jour de la vente. En cas de défaut, vous pouvez le renvoyer directement au point de vente. Les défauts résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou de dysfonctionnements causés par des réparations non autorisées et des réparations effectuées par des tiers ou au montage de pièces non originales ne sont pas couverts par cette garantie.

Conservez toujours votre facture, sans laquelle vous ne pouvez prétendre à aucune forme de garantie. Les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi entraînent l'annulation de la garantie. Si cela entraîne des dommages indirects, nous n'en sommes pas responsables. Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables des dommages matériels ou corporels causés par une utilisation incorrecte si le manuel d'instructions n'a pas été correctement suivi. Les dommages causés aux accessoires ne signifient pas le remplacement gratuit de l'ensemble de l'appareil. Dans ce cas, veuillez contacter notre service après-vente. Les bris de verre ou de pièces en plastique sont toujours facturés. Les défauts des consommables ou des pièces d'usure, ainsi que le nettoyage, l'entretien et le remplacement de ces pièces ne sont pas couverts par la garantie et sont payants.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les équipements électroniques et électriques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Veuillez vous en débarrasser de manière responsable dans un centre de recyclage ou de traitement des déchets agréé.



LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE APPROPRIÉE. NE PAS OUVRIR.
NE PAS JETER OU METTRE EN FEU OU EN COURT-CIRCUIT.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 · Fax : 05 56 42 58 15 · www.cbm.fr · info@cbm.fr

03