




Mode d'emploi




TENTE OPEN **300 x 300 x 220 cm**

PRO80008

COMPOSITION

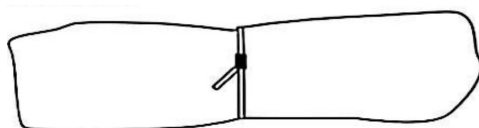


Toile




Sardines x 8




Cordes de haubannage x 4

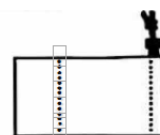

Sac de transport
pour les sardines



Bâche latérale

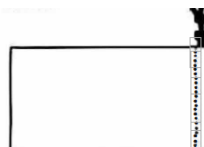

Sac de transport pour bâche latérale

SPÉCIFICITÉS

Nom du produit : Tente OPEN

Couleur : bleu

Dimensions du produit ouvert : L 300 cm x l 300 cm x H 220 cm

Dimensions du produit replié : L 20 cm x l 18 cm x H 112 cm

Poids approximatif : 7,85 kg

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

- La tente OPEN peut être utilisée comme abri temporaire lors d'activités de plein air, mais n'est pas recommandée pour une utilisation longue durée.
- La tente OPEN offre un certain niveau de protection contre les changements météorologiques, mais peut être endommagée dans des conditions extrêmes. Veuillez consulter les prévisions météorologiques à l'avance et planifier vos activités de plein air en conséquence.
- Pour installer la tente OPEN, choisissez un endroit plat, peu propice à l'accumulation d'eau, abrité du vent, éloigné des sources d'eau et à l'écart des arbres.
- N'installez pas la tente OPEN au sommet d'une montagne, sous une falaise ou à proximité d'un canyon, sur une berge ou tout autre zone présentant des risques potentiels pour votre sécurité.
- Tenez la tente à l'écart des objets tranchants et des sources de feu.
- Nettoyez soigneusement la bâche, les perches et les piquets après chaque utilisation. Si de la rosée s'est accumulée, séchez la tente OPEN à l'air libre après l'avoir utilisée et rangez-la dans un endroit sec.
- Veillez à ne pas trébucher sur les cordes de positionnement situées au bas de la tente OPEN lorsque vous entrez et sortez de l'abri.

IMPORTÉ PAR