



## Mode d'emploi



**Balai télescopique de 6m  
pour nettoyage  
de panneaux solaires,  
fenêtres et toitures**

**ESY30004**

### VISUEL



### Liste du matériel

- Perche télescopique
- Tête de brosse
- Raclette
- Adaptateur d'angle en Y
- Tuyau d'eau de 10 cm (x6)
- Raccord rapide en cuivre
- Raccord rapide en plastique
- Raccord rapide pour robinet
- Tuyau d'eau
- Raccords de tuyau (x4)
- Clé

IMPORTÉ PAR



## ETAPES D'INSTALLATION



1/ Assembler les raccords de tuyau « Y » et « T » aux tuyaux d'eau de 10 cm comme indiqué ci-dessus.



2/ Installer la raclette

3/ Connecter l'adaptateur d'angle, la raclette et le kit de tuyau d'arrosage à la brosse.



Rendu après l'installation



4/ Insérer le tuyau-1 à travers l'extrémité de la perche télescopique.



5/ Comme sur l'image ci-dessus, faire passer le tuyau par le trou supérieur de la perche télescopique.



6/ Assembler la perche télescopique, la brosse et le raccord du tuyau à tour de rôle et ajuster l'adaptateur d'angle entre la brosse et la perche télescopique.



7/ Connecter le tuyau 1 et le tuyau 2 à l'aide d'un raccord, et connecter le raccord rapide (raccord cuivre/raccord plastique/raccord pour robinet) dont vous avez besoin à l'extrémité du tuyau 2.

IMPORTÉ PAR




3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE  
Tél. 05 56 08 62 59 · Fax : 05 56 42 58 15 · [www.cbm.fr](http://www.cbm.fr) · [info@cbm.fr](mailto:info@cbm.fr)

## ETAPES DE REPARATION DU TUBE


### ETAPE 1 : Installer le joint en plastique



### ETAPE 2 : Installer les entretoises carrées

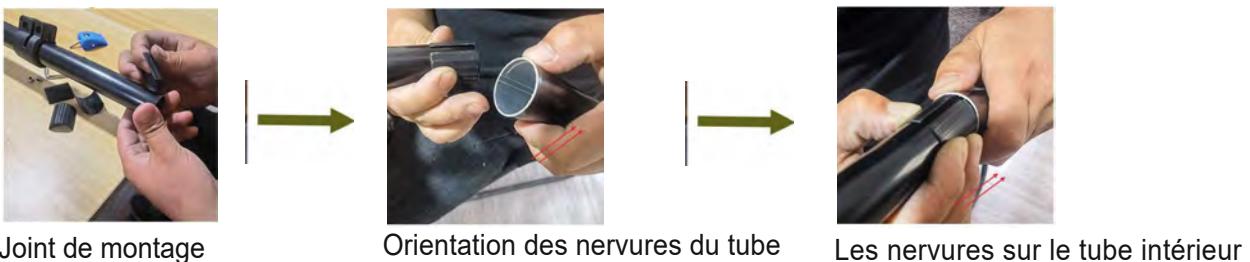

### ETAPE 3 : Installer le joint

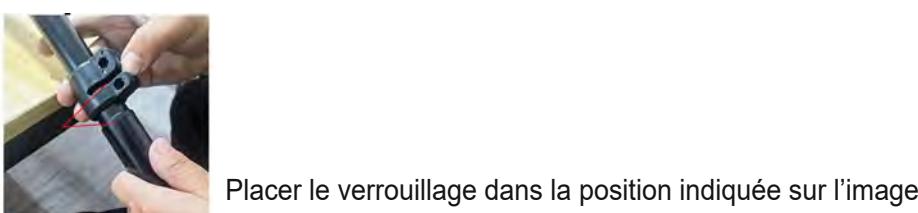

### ETAPE 4 : Installer les boucles de verrouillage



## AJUSTER LA FORCE DE VERROUILLAGE



Pour serrer, visser dans le sens des aiguilles d'une montre.




Pour desserrer, dévisser dans le sens anti-horaire.

IMPORTÉ PAR



## DEPANNAGE ET STOCKAGE

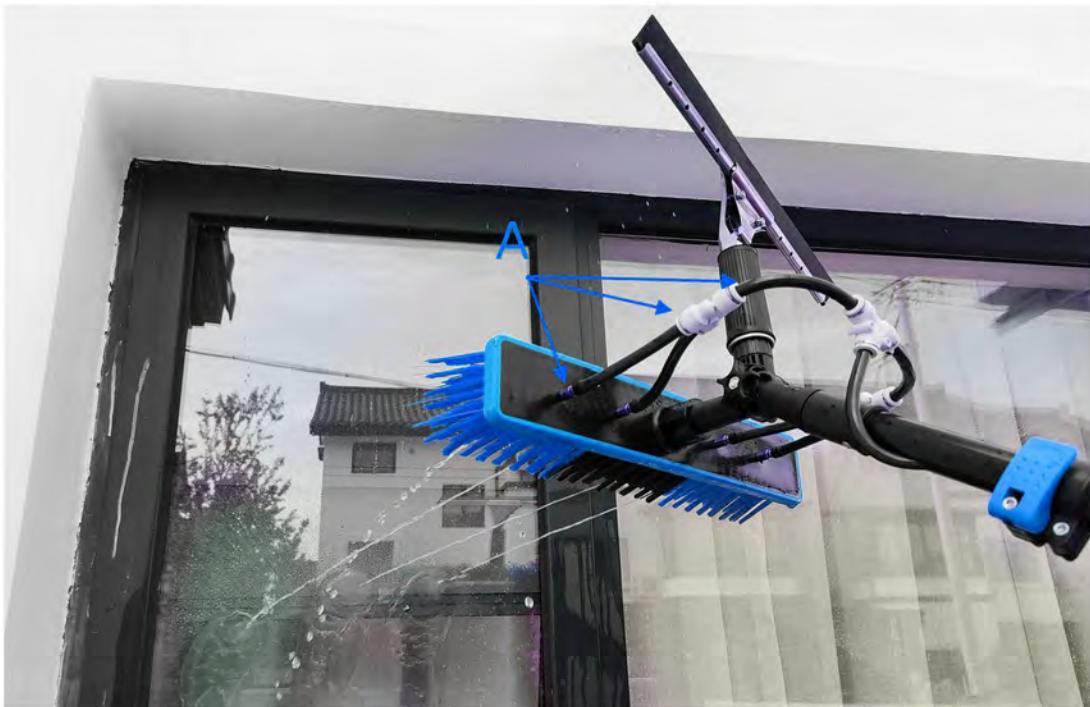

- Le connecteur fuit à l'endroit indiqué par les flèches "A", vérifiez que les tuyaux soient correctement insérés dans les raccords.
- Assurez-vous que la brosse est à un angle vertical par rapport à l'adaptateur d'angle. L'adaptateur d'angle doit être fermement fixé au filetage de la brosse.
- Pour éviter l'oxydation de la perche télescopique et une usure prématurée des flexibles et raccords, il est recommandé de conserver le balai télescopique dans un endroit sec, ventilé et à l'abri du soleil.
- Si vous rencontrez d'autres problèmes veuillez contacter votre revendeur local.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE  
Tél. 05 56 08 62 59 · Fax : 05 56 42 58 15 · [www.cbm.fr](http://www.cbm.fr) · [info@cbm.fr](mailto:info@cbm.fr)