

POMPE A DESEMBOUER / DETARTREUSE HYDRAULIQUE
JETFLUSH RAPID +



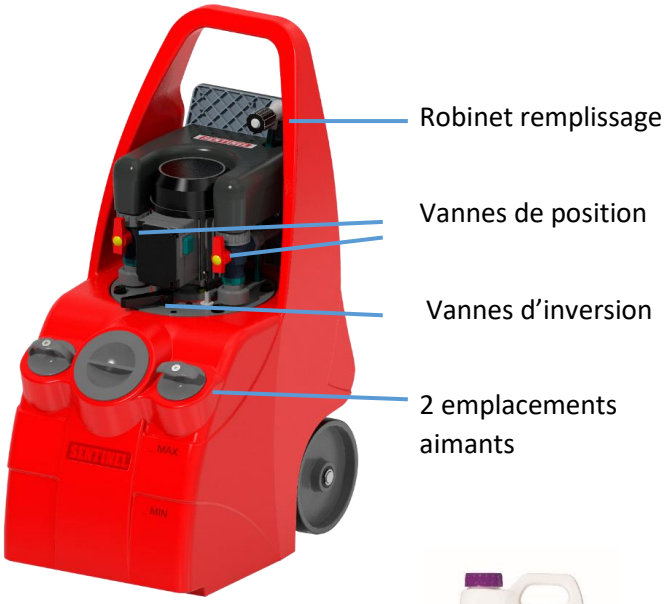

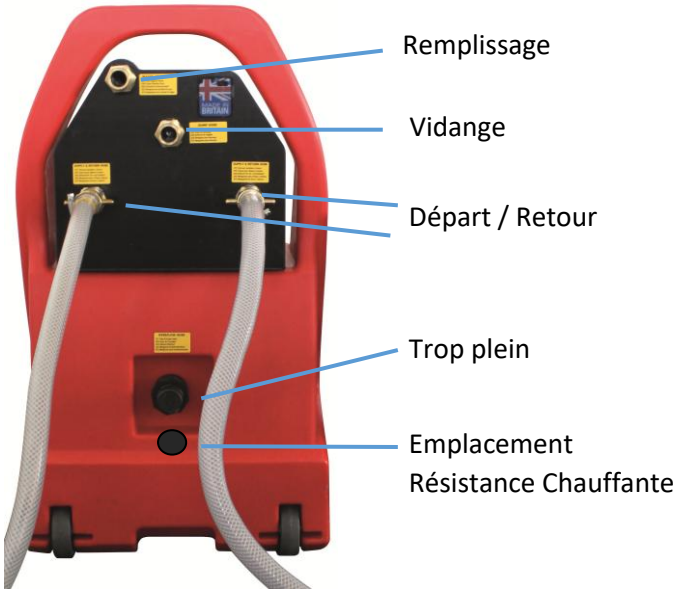

Flexibles fournis

AVANTAGES


- Débit 90L /mn
- Convient pour application plancher et radiateurs
- Circulation en boucle fermée pour « laver » le réseau
- Permet le desembouage de tout type de générateur grâce a son raccordement en série (*voir schéma au dos*)
- Pas de risque pour l'installation : pas de « coup de bélier » ou de haute pression
- Effet nettoyant grâce au produit de désembouage X800 et au débit élevé de la machine
- Simplicité de mise en œuvre et d'utilisation (poids 22kg)
- Prix très avantageux

ACCESSOIRES EN OPTION



- **Aimant** de 12 000 Gauss
  A intégrer dans la JetFlush Rapid +
  pour une efficacité maximale
- Empêchent la recirculation des débris magnétiques
- **Résistance chauffante** de 2KW
  Pour un nettoyage optimal



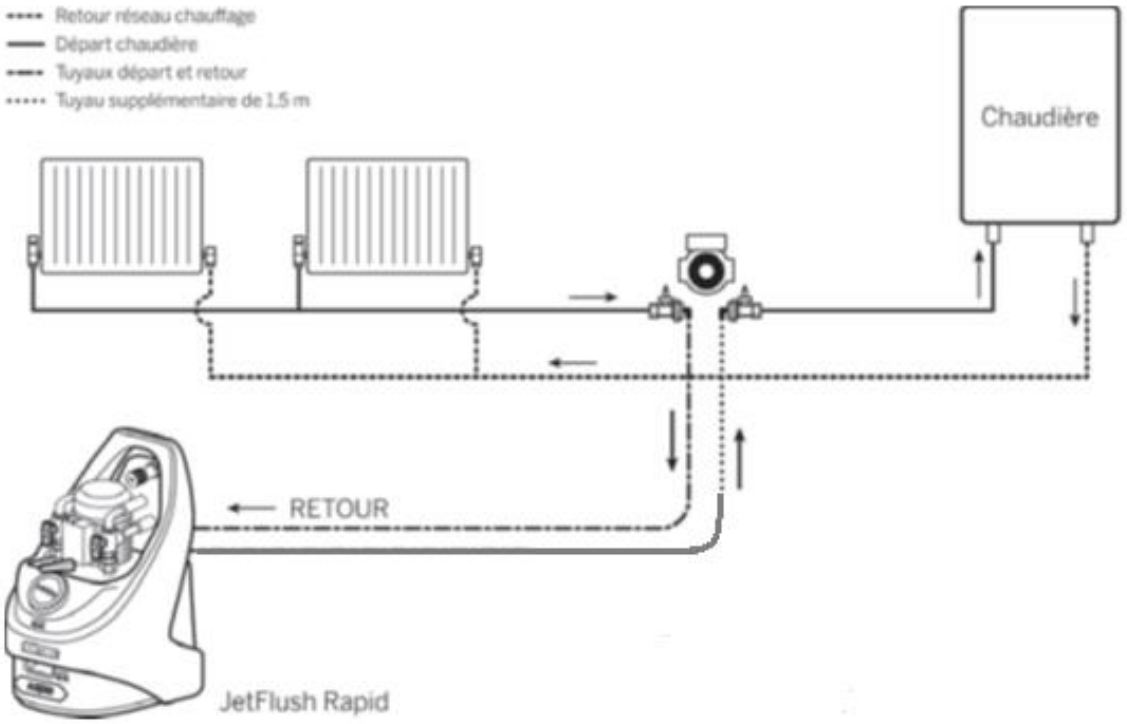

<u>Protocole de désembouage</u>

Etape 1 : Rinçage de l'installation

Etape 2 : Faire circuler 20/30mn le X800 toutes vannes ouvertes

Etape 3 : Faire circuler boucle/boucle ou radiateur/radiateur

5 mn dans chaque sens (soit 10mn/boucle ou radiateur)

Etape 4 : Rinçage minutieux boucle/boucle ou radiateur/radiateur

En détail

- Raccorder la machine avec les flexibles comme indiqué (voir les repères à l'arrière de la machine)
- **Rinçage de l'installation** : ouvrir la vanne de remplissage de la machine (en haut à droite)

  Positionner la « tirette » d'inversion de sens à droite + le bec long de la vanne de droite vers le bas et la vanne de gauche bec long vers le haut. (Ou l'inverse si l'on positionne la tirette à gauche)

  Attention : surveiller le niveau d'eau dans la machine et réguler le débit de remplissage avec le robinet.

  Il y a souvent un sens de circulation qui fonctionne mieux (surtout en présence de vannes thermostatique)
- **Nettoyage** : l'installation doit être remplie

1) Fermer le remplissage et positionner les 2 vannes becs vers le bas (position « recirculate »)
2) Mettre le X800 dans la machine (1L pour 100L d'eau voir plus sans risque de surdosage) et faire circuler dans l'installation toutes vannes ouvertes pendant environ 30mn
3) Fermer toutes les boucles sauf une et faire circuler 10 mn/boucle (5mn dans chaque sens)

- **Rinçage minutieux** de l'installation boucle par boucle et vérifier la turbidité de l'eau à l'aide du tube « test de turbidité » jusqu'à ce que l'eau rejetée soit propre.

  Ne pas oublier les ballons tampon/ballons préparateur Ecs
- A ce stade l'installation est remplie avec une eau propre, vidanger un peu d'eau pour baisser le niveau d'eau du réservoir de la JetFlush.

  Verser l'inhibiteur de corrosion X100 (1L pour 100L d'eau minimum) dans le réservoir et faire circuler quelques minutes dans l'installation puis fermer les vannes et déconnecter la machine.

Pour rappel

Aucun risque de surdosage des produits (mieux vaut surdoser car le sous dosage entraine l'inefficacité des produits)
On considère : 0.8L/m2 de plancher soit 80L pour 100m2 et
7/8 radiateurs acier = moins de 100L d'eau