

IMPORTANT



ATTENTION:



Les filtres *MagnaCleanse*® contiennent des aimants puissants. Tenir à l'écart de tous les appareils électriques, cartes bancaires et autres dispositifs magnétiques.



Les filtres *MagnaCleanse*® contiennent des aimants puissants. Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque, il convient d'être prudent lors de toute manipulation.



Les filtres *MagnaCleanse* sont des appareils sous pression. Il faut toujours relâcher la pression avant de procéder à l'entretien.



Le système *MagnaCleanse*® sera chaud en fonctionnement. Manipulez-le avec précaution.



Vérifier que les clips jubilee et les tuyaux sont bien fixés avant et pendant l'utilisation.



Surveiller le *MagnaCleanse* pendant son fonctionnement.



Les pinces jubilee doivent être fixées à un demi-pouce de l'extrémité du tuyau. Une fois que le système a chauffé, il peut être nécessaire de resserrer le clip pour s'assurer qu'il est bien fixé.
Des capuchons de protection rouges s'adaptent aux extrémités des pinces jubilee pour protéger l'installateur contre les arêtes vives.


Pour obtenir la version la plus récente du guide de l'utilisateur du *MagnaCleanse*, visitez le site adey.com. Les termes et conditions de la garantie sont disponibles sur adey.com.

IMPORTANT:

- Suivez toujours les normes électriques et de sécurité lors de l'installation d'un filtre.
- Il est recommandé que le filtre soit installé par un chauffagiste qualifié.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation. Pendant le transport, sécurisez correctement l'appareil afin d'éviter tout dommage. Si ce produit n'est pas installé immédiatement, assurez-vous de le stocker dans un endroit sec à l'abri du gel dans son emballage d'origine.
- Ces assemblages de produits contiennent des matériaux précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés. À la fin de la durée de vie utile du produit, veuillez le déposer dans un point de collecte des déchets municipaux approprié.
- Utilisez l'outil (fourni dans l'emballage) pour visser le couvercle.

**Scannez le lien de la vidéo
de démarrage rapide:**




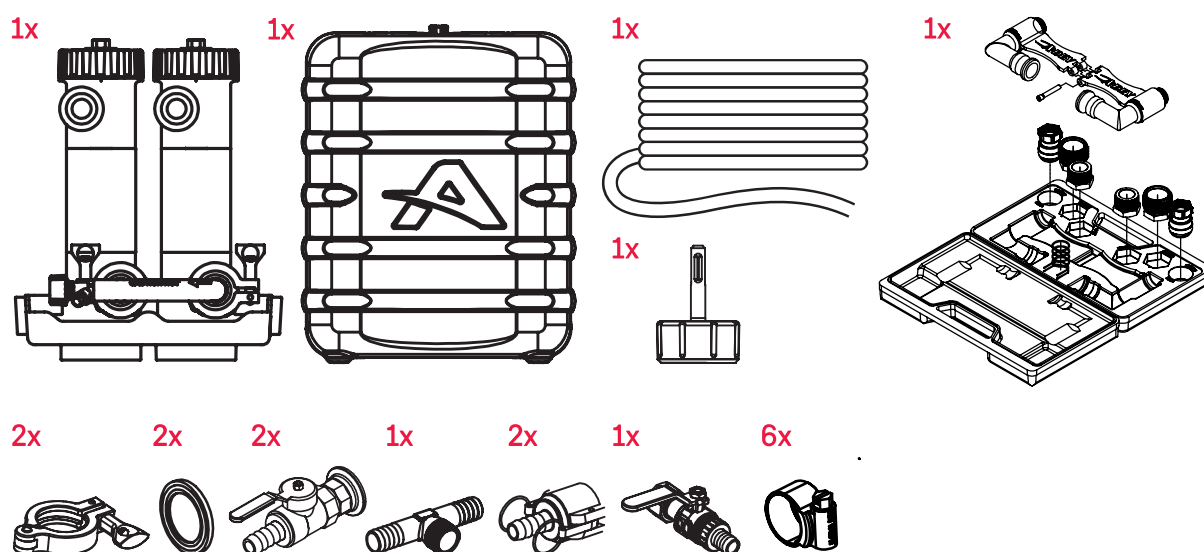

Température maximale de fonctionnement	20°C / 68°F	55°C / 131°F	70°C / 158°F
Pression de service maximale	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI

1 Dossier ouvert


2 Placer l'appareil bien droit dans le plateau

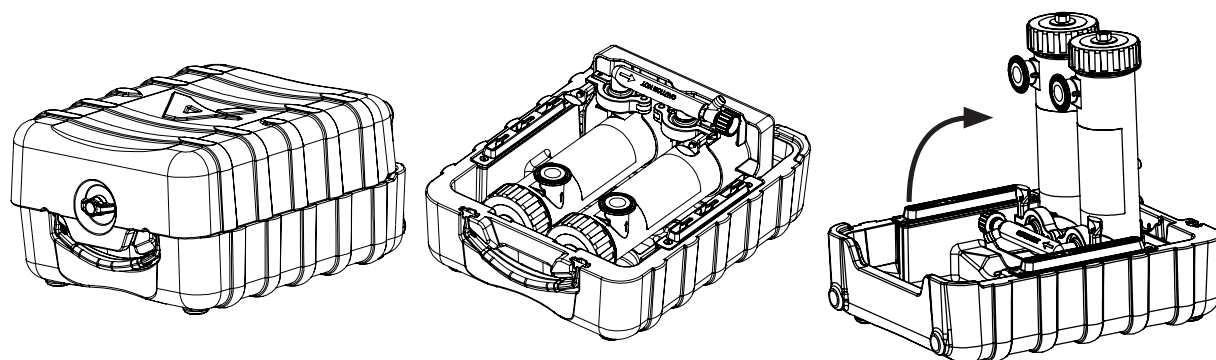

RÉGLAGE DU TUYAU




- 1 Fixer solidement le robinet de vidange dans le tuyau (distances et fixations comme indiqué).

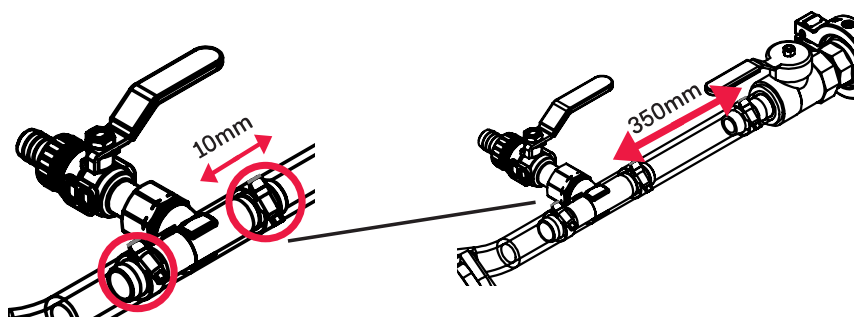


*** VÉRIFIER QUE LES CLIPS JUBILEE SONT BIEN FIXÉS AVANT ET PENDANT L'OPÉRATION ***

- 2 Sur chaque longueur de tuyau, fixer une vanne à levier à une extrémité et un verrou à came à l'autre.

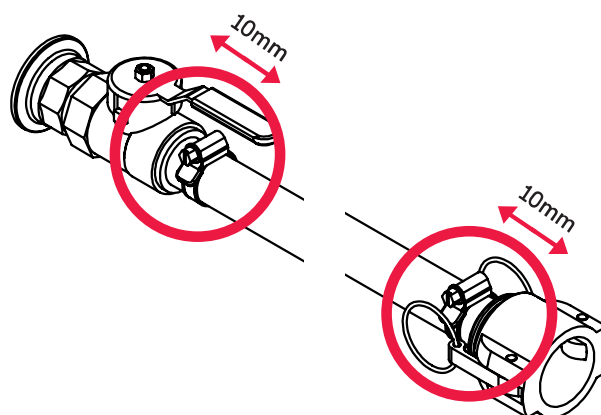


*Utiliser du PTFE ou un produit d'étanchéité pour filets si nécessaire

- 3 Fixer les joints sur les bidons, fixer les tuyaux en place à l'aide de colliers de serrage.

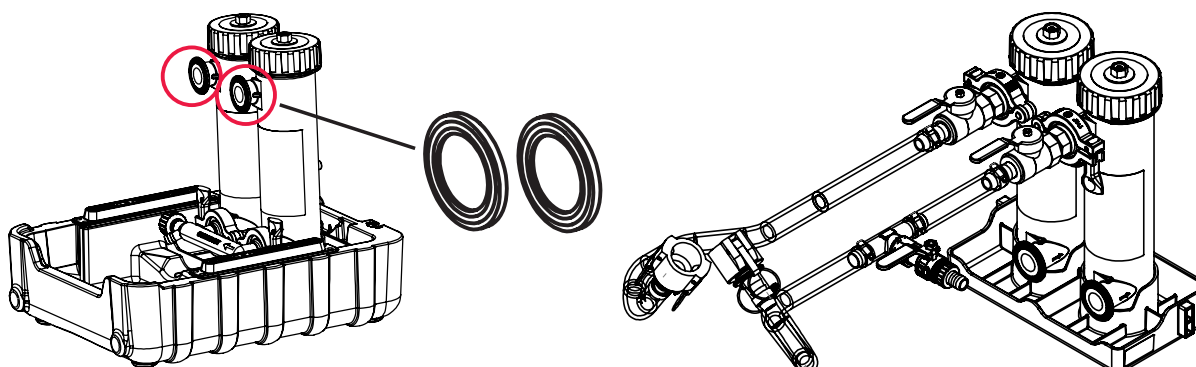



- 4** Connexion au système à l'aide du kit HTV et de l'adaptateur approprié

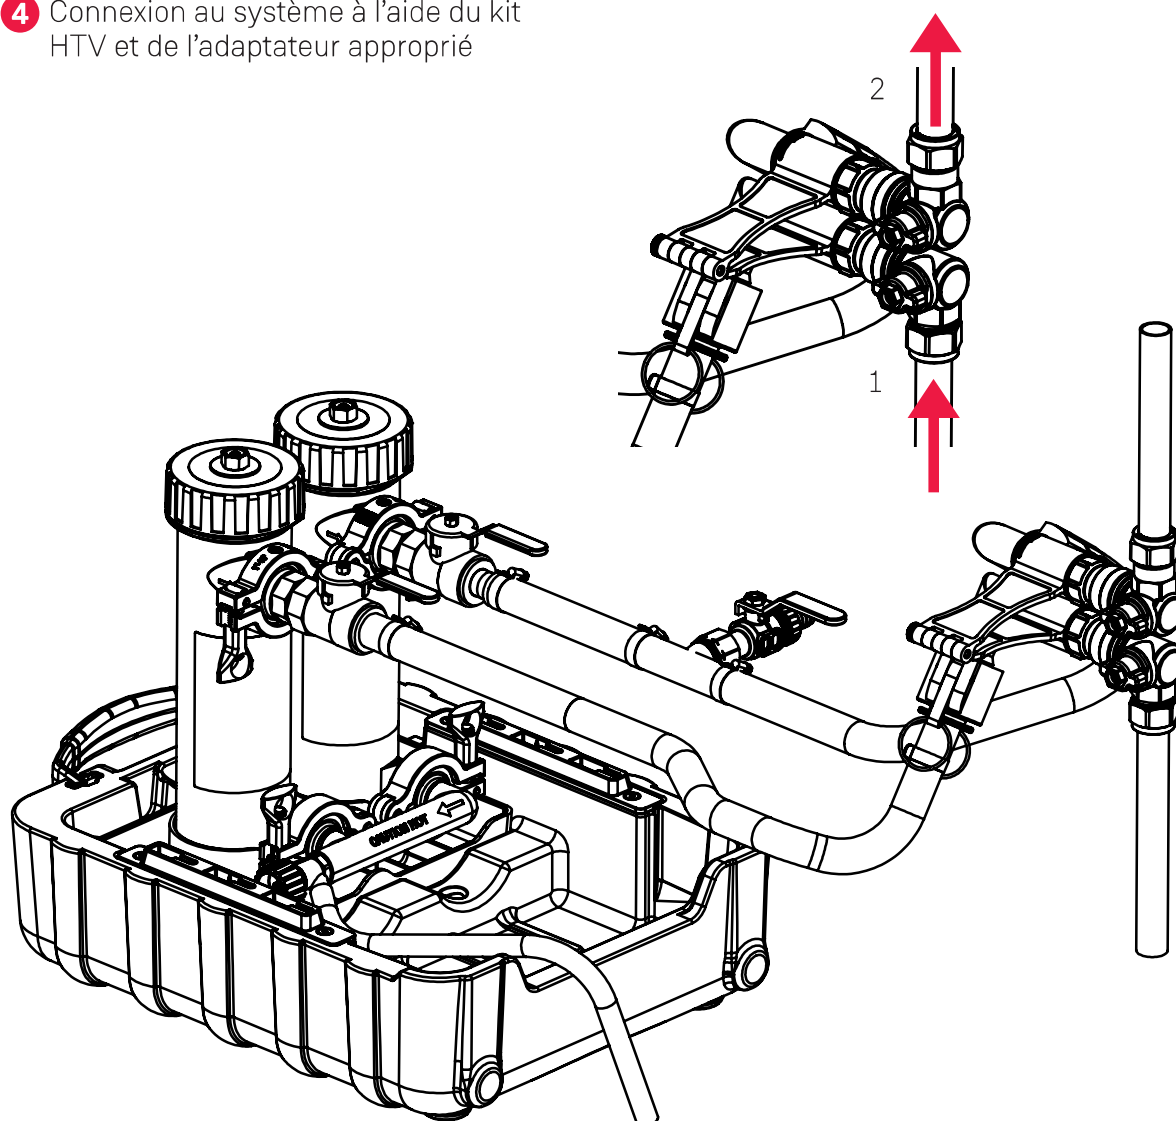

- 5** Suivre le livret I&S correspondant pour les détails du processus du système de nettoyage.