

NOTA :

Une fois les opérations d'installation de la chaudière terminées, retirer le film protecteur "A" du tableau de commande (tableaux de couleur chrome).

Pour nettoyer ou dégraisser la façade du tableau de commande de la chaudière, pulvériser une petite quantité de liquide détergent antistatique sur un chiffon souple en coton, puis le passer sur la surface.

ATTENTION :

Ne pas utiliser de détergents contenant des substances agressives comme : ALCOOL - AMMONIAC ou similaire.

NOTICE TECHNIQUE D'UTILISATION

AVERTISSEMENTS POUR LA SECURITE



ATTENTION !

L'installation, le réglage et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par des personnes professionnellement qualifiées, en conformité avec les normes et dispositions en vigueur. Une erreur d'installation peut provoquer des dommages sur des personnes, animaux ou objets, pour lesquels le fabricant ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable.



DANGER !

Les travaux d'entretien ou les réparations éventuelles de la chaudière, doivent être effectués par des personnes professionnellement qualifiées et autorisées par UNICAL. On recommande toujours de faire suivre la chaudière dans le cadre d'un contrat d'entretien annuel et cela, dès la première année d'utilisation.

Un entretien insuffisant ou irrégulier peut compromettre la sécurité opérationnelle de l'appareil et provoquer des dommages sur des personnes, animaux ou objets, pour lesquels le fabricant ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable.



ATTENTION !

Modifications d'éléments raccordés à l'appareil :

Ne pas effectuer de modifications sur les éléments suivants :

- la chaudière ;
- les lignes d'alimentation en gaz, air comburant, eau et courant électrique ;
- le conduit d'évacuation des fumées ;
- la soupape de sécurité et sa tuyauterie de décharge vers l'égout ;
- les éléments constructifs qui peuvent influencer sur la sécurité opérationnelle de l'appareil.



ATTENTION !

Indications pour les appareils fonctionnant au gaz GPL :

S'assurer qu'au préalable du raccordement de l'appareil à la cuve GPL (propane en général), cette dernière ait été correctement purgée.

Pour une purge de la cuve effectuée dans les règles de l'art, s'adresser toujours au fournisseur du GPL ou à des personnes professionnellement qualifiées aux termes de la loi.

Lorsque la cuve de GPL n'a pas été correctement purgée, on peut rencontrer des problèmes d'allumage de la chaudière et dans ce cas, il faut s'adresser directement au fournisseur de la cuve de GPL.



DANGER !

Odeur de gaz :

Dans le cas où l'on détecte une odeur de gaz, suivre les indications de sécurité suivantes :

- ne pas actionner d'interrupteur électrique ;
- ne pas fumer ;
- ne pas utiliser de téléphone dans l'habitation ;
- fermer le robinet de barrage sur l'alimentation en gaz ;
- aérer en grand la pièce dans laquelle la fuite de gaz a été détectée ;
- informer immédiatement la société de distribution du gaz ou une société spécialisée dans l'installation et l'entretien d'appareils fonctionnant au gaz.



DANGER !

Substances explosives ou facilement inflammables :

Ne pas utiliser ou entreposer de matériaux explosifs ou facilement inflammables (par ex. : essence, vernis, papiers, etc.) dans le local où la chaudière au gaz se trouve installée.

1 - SYMBOLES UTILISES DANS LA PRESENTE NOTICE

Lors de la lecture de cette notice, une attention particulière doit être donnée aux paragraphes précédés par les symboles suivants :



DANGER !

Situation dangereuse pour l'utilisateur.



ATTENTION !

Situation potentiellement dangereuse pour le produit et l'environnement.



NOTE !

Avertissements pour l'utilisateur.

2 - UTILISATION CONFORME DE L'APPAREIL



La chaudière a été construite sur la base du niveau actuel de la technique et des règles de sécurité connues, conformément aux normes en vigueur.

Toutefois, à la suite d'une utilisation impropre, des risques pour la santé de l'utilisateur ou d'autres personnes de son entourage et des dommages à l'appareil ou à d'autres objets, pourraient se produire.

L'appareil est prévu pour fonctionner dans des installations de chauffage à circulation d'eau chaude et toute autre utilisation de ce dernier est considérée comme impropre.

Pour tout dommage résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil, UNICAL se dégage de toute responsabilité et dans ce cas, le risque encouru reste complètement à la charge de l'utilisateur.

Pour une utilisation correcte de l'appareil, lire attentivement les instructions et avertissements indiqués dans la présente notice.

3 - TRAITEMENT DE L'EAU D'ALIMENTATION



- La dureté de l'eau d'alimentation conditionne la fréquence de détartrage de l'échangeur de chaleur du système de production de l'eau chaude sanitaire (E.C.S.).
- Dans le cas d'utilisation d'une eau d'alimentation caractérisée par une dureté supérieure à 15°F, on suggère l'utilisation d'un adoucisseur adapté.
- Afin de limiter les phénomènes d'incrustations de calcaire, on conseille de régler la température de consigne de l'eau chaude sanitaire sur une valeur très proche de celle effective d'utilisation.
- Il est conseillé de vérifier l'état d'entartrage de l'échangeur du système de production d'eau chaude sanitaire dès la fin de la première année d'utilisation de ce dernier et ensuite, sur la base de l'incrustation observée, la période entre deux vérifications périodiques peut être étendue à deux ans.

4 - INFORMATIONS A FOURNIR A L'UTILISATEUR



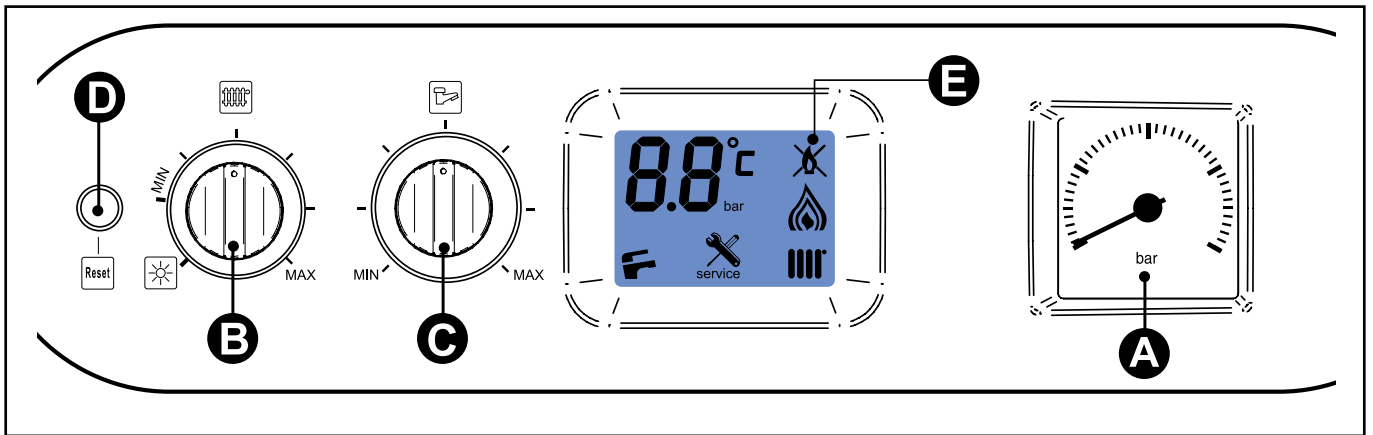
L'utilisateur doit être obligatoirement informé concernant l'utilisation et le fonctionnement de son installation de chauffage et en particulier :

- Fournir obligatoirement à l'utilisateur la présente notice, ainsi que les autres documents relatifs à l'appareil et qui se trouvent dans une enveloppe située à l'intérieur du carton d'emballage de ce dernier. L'utilisateur doit conserver cette documentation dans un endroit accessible, pour pouvoir la consulter ultérieurement.
- Informer l'utilisateur sur l'importance des ouvertures d'aération du local d'installation d'un appareil fonctionnant au gaz et du système d'évacuation des fumées (pas d'obstruction ou de modification de ces derniers).
- Informer l'utilisateur concernant le contrôle régulier de la pression de l'eau dans la chaudière et les opérations à effectuer pour rétablir une pression correcte si nécessaire, dans l'installation de chauffage.
- Renseigner l'utilisateur concernant le réglage correct des températures de consigne de la chaudière, le réglage des robinets thermostatiques des radiateurs éventuels et cela, dans l'optique d'économies d'énergie substantielles sur son habitation.
- Rappeler à l'utilisateur qu'il est impératif d'effectuer un entretien régulier de sa chaudière au gaz (une fois par an en principe) et de faire réaliser une analyse de la combustion avec un contrôle du rendement de cette dernière tous les deux ans environ.
- Si l'appareil devait être vendu ou transféré à un autre utilisateur, s'assurer toujours que la présente notice accompagne ce dernier et qu'elle puisse être consultée par le nouvel utilisateur et/ou l'installateur.

Dans le cas de dommages sur des personnes, animaux ou objets, consécutifs au non respect des instructions contenues dans la présente notice, le fabricant ne pourra en aucun être tenu pour responsable.


5 - INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

5.1 - TABLEAU DE COMMANDE



LEGENDE

| | |
|---|--|
| A | Manomètre |
| B | Bouton ETE/HIVER + réglage consigne température chauffage (suivant demandes du thermostat d'ambiance "ON-OFF") |
| C | Bouton réglage consigne températ. sanitaire |
| D | Bouton poussoir réarmement/tarage/diagnos. |
| E | Ecran d'affichage LCD ("display") |
| F | Fonction chauffage active |
| G | Fonction sanitaire active |
| I | Symbole de mise en sécurité du brûleur |
| L | Symbole du brûleur en fonctionnement |
| M | Symbole d'anomalie de fonctionnement |
| N | Indication température ou code d'erreur |

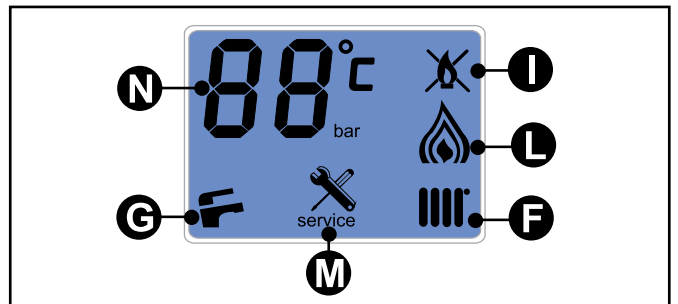

B - Bouton ETE/HIVER + réglage consigne température du chauffage

| | |
|--|--|
| | Au moyen de ce bouton, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement désiré : |
| | ETE (uniquement production d'eau chaude sanitaire = E.C.S.). Le bouton dans la position ☀ (ETE) indique que le chauffage est totalement exclu et que la fonction antigel demeure toutefois activée. |
| | HIVER (production d'eau chaude sanitaire et réglage de la température de départ du chauffage). Avec le repère du bouton positionné dans la plage indiquée ci-contre, la chaudière est en mode "HIVER" et régule la température de l'eau de départ du circuit de chauffage. La plage de réglage de la consigne est comprise entre 30 et 85°C. |

C - Bouton de réglage consigne température de l'eau chaude sanitaire (E.C.S.)

| | |
|--|--|
| | Au moyen de ce bouton, il est possible de régler la température de consigne de la production d'eau chaude sanitaire (E.C.S.) : |
|--|--|

(AVEC BALLON DE PRODUCTION D'E.C.S.)

| | |
|--|---|
| | Avec le repère du bouton positionné dans la plage indiquée ci-contre, il est possible de régler la consigne de température de l'eau chaude sanitaire (E.C.S.). La plage de réglage de la consigne est comprise entre 25 et 60°C. |
|--|---|


| | |
|--|--|
| | Avec le repère du bouton positionné dans la plage indiquée ci-contre, la préparation d'E.C.S. est désactivée. Toutefois, le système de protection antigel de la cuve du ballon reste activé. |
|--|--|

(E.C.S. INSTANTANEE)

| | |
|--|---|
| | Le positionnement du bouton dans la plage indiquée ci-contre, permet de régler la consigne de température de l'eau chaude sanitaire. La plage de réglage de la consigne est comprise entre 38 et 60°C. |
|--|---|

Exemple de réglage de la consigne de température d'eau chaude sanitaire

| | |
|--|--|
| | Au moyen de ce bouton, il est possible de régler la température de soutirage de l'eau chaude sanitaire : |
| | Pos. 1 : ECO Soutirage d'eau à 38°C / position VACANCES. |
| | Pos. 2 : ECO-COMFORT Soutirage d'eau à 38°C (avec le préchauffage activé, meilleure économie du service). |
| | Pos. 3 : CONFORT Soutirage d'eau dans une plage comprise entre 38 et 60°C. |

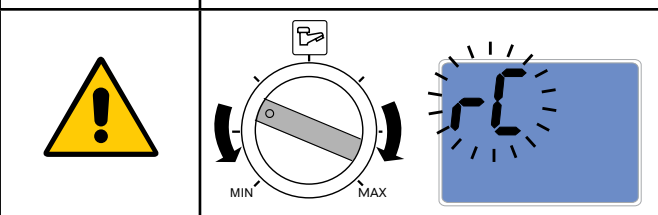

Dans le cas où en tournant le bouton (C) est visualisé durant quelques secondes le symbole rC, cela signifie que la chaudière est connectée à un thermostat d'ambiance modulant RCh. Dans ce cas, le réglage de la consigne de température sanitaire **peut être effectué uniquement à partir du thermostat d'ambiance modulant RCh (Menu UTILISATEUR > T-AC).**

BALLON EXTERNE pour les modèles "R"

| | |
|--|---|
| | Dans le cas d'une chaudière de modèle "R" uniquement dédiée au chauffage des locaux et donc non raccordée à un ballon de production d'E.C.S. externe , positionner le bouton de réglage (C) sur la position "MIN". |
|--|---|

THERMOSTAT D'AMBIANCE

| | |
|--|--|
| | La consigne de réglage se réfère à la demande du thermostat d'ambiance "ON-OFF" éventuel. La température demandée au travers d'une entrée OT (Open Therm) sera réglée au niveau du thermostat d'ambiance modulant Rch (température maximale en chauffage) et sera indépendante de la position du bouton de réglage (B) dans le mode de fonctionnement "HIVER". |
|--|--|

L - Symbole du brûleur en fonctionnement

| | |
|--|---|
| | Ce symbole s'allume pour signaler que le brûleur est en fonctionnement (il indique aussi la modulation du brûleur en fonction de la hauteur du symbole de la flamme) toutes les fois que la chaudière reçoit une demande de fonctionnement en mode chauffage ou en mode production d'E.C.S. |
|--|---|

F - Fonction chauffage active

| | |
|--|---|
| | Ce symbole s'allume dans le cas d'une demande de chauffage des locaux. Si dans le même temps il y a aussi une demande de production d'eau chaude sanitaire, il s'éteint immédiatement (priorité E.C.S.). |
|--|---|

G - Fonction sanitaire active









| | |
|--|--|
| | Ce symbole s'allume dans la cas d'une demande de production d'eau chaude sanitaire (E.C.S.). |
|--|--|

I - Symbole de mise en sécurité du brûleur

| | |
|--|---|
| | Ce symbole s'allume pour signaler l'intervention du dispositif de mise en sécurité du brûleur, suite à : - un manque de gaz ; - une non présence de la flamme. Dans le premier cas, dans lequel on n'aura eu aucun allumage du brûleur, il suffira de vérifier l'ouverture du robinet de barrage du gaz. |
|--|---|

M - Symbole d'anomalie de fonctionnement






| | |
|--|---|
| | Ce symbole s'allume toutes les fois que le microprocesseur détecte une anomalie dans le fonctionnement ou que la chaudière est en panne permanente. Le code qui identifie la cause probable du défaut rencontré est visualisé sur l'écran d'affichage LCD (à la place de la température en degrés Celcius) et cela, après avoir appuyé au préalable sur le bouton poussoir de réarmement (D) prévu à cet effet. |
|--|---|







| D - Bouton poussoir de réarmement | |
|---|--|
|  | En appuyant sur ce bouton, il est possible de : |
|  | - Remettre en marche la chaudière après que soit intervenu le dispositif de mise en sécurité du brûleur et que se soit allumé sur l'écran d'affichage le symbole ci-contre (simple impulsion). |
|  | - Visualiser le code d'erreur lorsque le fonctionnement de la chaudière a été bloqué et cela, à cause d'un défaut permanent qui a provoqué immédiatement l'allumage sur l'écran d'affichage du symbole ci-contre. |
| Thermomètre | |
|  | Dans le cas où, sur l'écran d'affichage LCD, est visualisé le symbole (), la température indiquée est celle de l'eau de départ vers le circuit de chauffage. |
|  | Dans le cas où, sur l'écran d'affichage LCD, est visualisé le symbole (), la température indiquée est celle de l'eau destinée à l'usage sanitaire. |
| A - Manomètre | |
|  | Au moyen du manomètre, il est possible de vérifier la pression de l'eau à l'intérieur du circuit de chauffage, dont la valeur doit être d'environ 0,8/1 bar (à froid). Dans le cas où la pression lue est inférieure à 0,6 bar, il est nécessaire de rétablir celle-ci en agissant sur les 2 molettes de remplissage prévues à cet effet au niveau du disconnecteur de la plaque de raccordement de la chaudière. |

5.2 - VERIFICATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Vérifier que le robinet de barrage du gaz situé en amont de la chaudière, soit bien ouvert. | 5 | Vérifier que la chaudière soit alimentée électriquement : l'écran d'affichage LCD (E) sur le tableau de commande doit être éclairé. |
| 2 | Vérifier que les vannes d'isolement présentes sur le départ et le retour de l'installation de chauffage, soient bien ouvertes. | 6 | Contrôler sur le manomètre (A) la valeur de la pression d'eau dans le circuit de chauffage : l'indicateur doit être positionné entre 0,8 et 1 bar (la pompe se trouvant à l'arrêt). L'installation étant froide, la valeur de la pression ne doit jamais être inférieure à 0,6 bar. Dans le cas contraire, rétablir la pression correcte en agissant sur les 2 molettes de remplissage situées sur le disconnecteur de la plaque de raccordement de la chaudière. |
| 3 | Vérifier que l'éventuelle vanne d'isolement située sur l'entrée d'eau froide sanitaire, soit bien ouverte. | | |
| 4 | Vérifier que la vidange des soupapes de sécurité ait été raccordée à l'égout au moyen d'un écoulement parfaitement visible. | | |

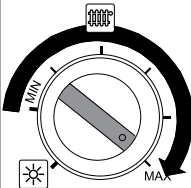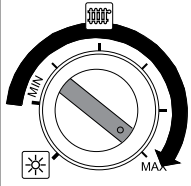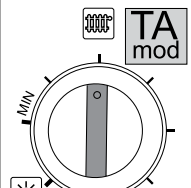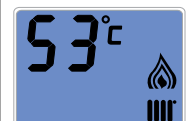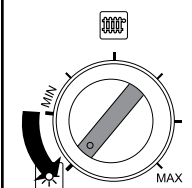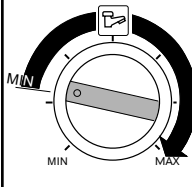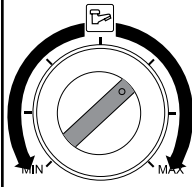5.3 - DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

| Mode chauffage des locaux (ou mode HIVER) | |
|---|--|
|  | <p>Pour le fonctionnement en mode chauffage, le bouton de réglage (B) doit être positionné dans la plage indiquée ci-contre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en correspondance de "MIN", la température est minimale = 30°C - complètement à droite = 85°C. |
|  | |
|  | <p>Dans le cas où l'installation de chauffage est dotée d'un thermostat d'ambiance modulant OT (Open Therm), la température de la chaudière sera gérée automatiquement par celui-ci.</p> <p>Le bouton permet de régler uniquement la température maximale de la demande du thermostat d'ambiance "ON-OFF" éventuel et habilite le chauffage si sa valeur est supérieure à la position "MIN".</p> |
|  | <p>Au cours du fonctionnement en mode chauffage, sur l'écran d'affichage LCD est visualisée la température de l'eau de départ de la chaudière et le symbole () est allumé fixement.</p> |

| Mode production d'E.C.S. uniquement (ou mode ETE) | |
|---|---|
|  | <p>Vérifier que le bouton de réglage de consigne chauffage (B) soit bien positionné sur le symbole ().</p> |
| (AVEC BALLON DE PRODUCTION D'E.C.S.) | |
|  | <p>Positionner le bouton (C) de réglage de la consigne de la température sanitaire, sur la valeur désirée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en correspondance de "MIN", la température est minimale = 25°C - complètement à droite = 60°C |
| (E.C.S. INSTANTANEE) | |
|  | <p>Positionner le bouton de réglage (C) de la consigne d'E.C.S. dans la plage indiquée ci-contre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en correspondance de "MIN", la température est minimale = 38°C - complètement à droite = 60°C. |
| <p>En réglant la température de l'eau chaude sanitaire sur une valeur relativement proche de celle d'utilisation, on limitera le mitigeage avec de l'eau froide, réalisant ainsi des économies d'énergies substantielles et une réduction sensible de la formation de calcaire.</p> | |
|  | <p>Dès l'ouverture d'un robinet de puisage sur l'installation sanitaire, la chaudière délivre de l'eau chaude à la température désirée.</p> <p>Au cours du fonctionnement en mode production d'eau chaude sanitaire (E.C.S.), sur l'écran d'affichage LCD est visualisée la température de l'eau sanitaire sortant de la chaudière et le symbole () est allumé fixement.</p> |

Mise hors service complète



Pour mettre complètement hors service la chaudière, couper la tension d'alimentation électrique au moyen de l'interrupteur général prévu en amont de celle-ci.

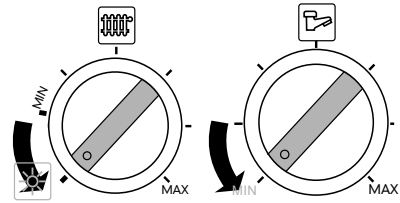
Dans le cas d'une mise hors service complète, le mode chauffage et le mode production d'E.C.S. seront désactivés, ainsi que la protection antigel.

Dans le cas de longues périodes de non utilisation de l'appareil, fermer le robinet de barrage situé sur l'alimentation en gaz et la vanne d'isolement située sur l'alimentation en eau froide.

Protection antigel

La chaudière est équipée d'origine de son propre système de protection antigel.


Pour activer la fonction antigel, positionner les deux boutons de réglage comme indiqué ci-dessous :



ATTENTION !

Ce système de protection antigel est opérant uniquement si la chaudière est alimentée électriquement (écran d'affichage LCD éclairé) et si le robinet de barrage du gaz est bien ouvert.

5.4 - ELIMINATION DES ANOMALIES

Dans la cas où la chaudière relève une anomalie dans son fonctionnement ou se trouve bloquée à cause d'un défaut permanent, sur l'écran d'affichage du tableau de commande le symbole  se met à clignoter.

N.B. : En cas de défaut permanent, à la place des degrés Celcius, est visualisé le code d'erreur.



Pour les codes énumérés dans la présente page, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton (D) pour visualiser le code d'erreur.

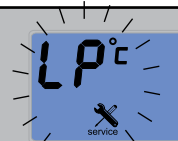


Reset




En appuyant sur le bouton poussoir de réarmement (D) est visualisé en mode clignotant, à la place des degrés Celsius, le code d'erreur permettant d'identifier la cause exacte (se reporter à la liste des "codes d'erreur" du parag. 4.6 de la notice technique d'installation).

L'utilisateur peut intervenir pour rétablir le fonctionnement normal uniquement dans les cas suivants :



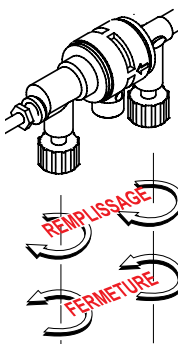Pression d'eau insuffisante dans l'installation hydraulique de chauffage :



Elimination anomalie :

Rétablir la valeur correcte de la pression de l'eau au moyen des molettes de remplissage prévues à cet effet au niveau de la plaque de raccordement de la chaudière (pour un fonctionnement optimal, le manomètre doit indiquer une valeur de la pression, à froid, comprise entre 0,8 et 1 bar). Dès que la valeur minimale de la pression est atteinte (0,6 bar), le code d'erreur s'éteint automatiquement et le fonctionnement de la chaudière peut reprendre.



ATTENTION !
Dans le cas où il serait nécessaire de rajouter souvent de l'eau dans l'installation de chauffage, s'adresser immédiatement à une société de S.A.V. agréée par Unical.



Blocage allumage du brûleur :
Intervention du dispositif de mise en sécurité du brûleur suite à :
- un manque de gaz ;
- une présence d'air dans la tuyauterie gaz (dans le cas d'une nouvelle installation ou d'une longue période d'inactivité).

Elimination anomalie :

Vérifier que le robinet de barrage sur l'alimentation en gaz soit ouvert. Appuyer sur le bouton de réarmement (D) pour redémarrer la chaudière.



Après 3 interventions du dispositif de mise en sécurité du brûleur, ne pas tenter de réarmer la chaudière de sa propre initiative et s'adresser immédiatement à un S.A.V. autorisé par Unical.



Intervention du thermostat de sécurité eau (présence d'air) :

Elimination anomalie :

Purger l'air présent au niveau des radiateurs, puis rétablir la pression.

Pour tous les autres codes d'erreur, l'utilisateur n'est pas autorisé à intervenir directement sur l'appareil et ne doit pas tenter de réarmer la chaudière de sa propre initiative.

S'adresser immédiatement à un S.A.V. autorisé par Unical.



Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas de dommages sur des personnes, animaux ou objets, consécutifs à des erreurs d'installation ou d'utilisation, à des transformations de l'appareil, au non respect des instructions fournies par le constructeur ou des normes d'installation en vigueur concernant le matériel considéré.

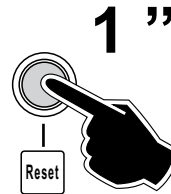


Suite à une coupure de courant d'alimentation, la fonction suivante est activée automatiquement :

DEGAZAGE CHAUDIERE / INSTALLATION (AP)


La fonction dégazage (purge de l'air) est activée toutes les fois que la chaudière est alimentée électriquement (Power ON).

La procédure se déroule sur une période de 10 minutes et durant tout ce laps de temps, l'écran d'affichage LCD visualise AP clignotant.



Nota: la procédure peut être interrompue de façon forcée, en appuyant simplement 1 seconde sur le poussoir de réarmement.

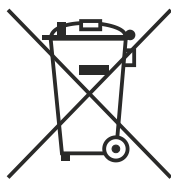- En cas de demande de production d'eau chaude sanitaire, la procédure est immédiatement interrompue et à la fin de cette même demande, la procédure est réactivée.

**Dispositions à prendre pour un traitement adapté des éventuels déchets :**

A la fin de son cycle de vie, l'éventuel démantèlement de l'appareil devra impérativement être réalisé en conformité avec les réglementations locales et nationales en vigueur, par une personne professionnellement qualifiée.

Pour cela, l'appareil devra être impérativement déposé dans un centre de tri sélectif des déchets. Le logo ci-contre, visible sur l'appareil, signifie que les composants électriques et électroniques de ce dernier ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.

Unical[®]



www.unical.eu

00338401FFR - 1^{ère} édition 11/19

Unical France S.A.

ZAC Le champ du Roy - 250 rue Hélène Boucher - CS 8703 - 69140 RILLIEUX LA PAPE CEDEX

Tél: +33 (0)4.72.26.81.07 - Fax : +33 (0)4.72.26.47.48 - email: sav@unical.fr

Unical décline toute responsabilité dans le cas d'inexactitudes, si elles sont dues à des erreurs de transcription et d'impression. Elle se réserve également le droit d'apporter à ses produits les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans en modifier les caractéristiques essentielles.