
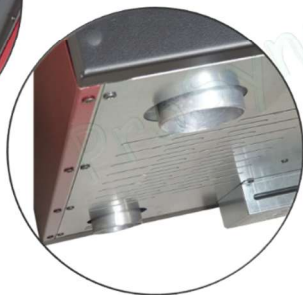


POELE A GRANULES MODULANT & CANALISABLE

AURORA SLIM – 11 Kw

FICHE TECHNIQUE REDUITE

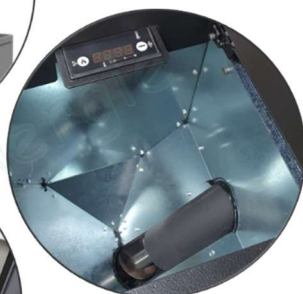

MANUEL INSTALLATEUR – UTILISATEUR

Table des matières

| | |
|--|----|
| 1) Description succincte, technologie et conception | 4 |
| 2) Caractéristiques..... | 4 |
| 3) Installation, distances de sécurité..... | 5 |
| 4) Dimensions..... | 6 |
| 5) Description technique | 6 |
| 6) Raccordement du conduit de cheminée | 7 |
| 7) Parcours de fumée | 8 |
| a) Parcours des fumée (du foyer jusqu'à l'échangeur) | 8 |
| 8) Alimentation..... | 9 |
| a) En air (comburant) | 9 |
| b) En combustible (granulés – stockage et transfert) | 9 |
| 9) La combustion | 9 |
| a) Creuset et stockage des cendres..... | 9 |
| b) La bougie d'allumage | 10 |
| 10) Production de chaleur..... | 10 |
| a) Distribution de chaleur directe dans la pièce | 10 |
| b) Distribution de chaleur canalisé..... | 10 |
| 11) Nettoyage et entretien..... | 11 |
| a) Petite Intervention de l'utilisateur : | 11 |
| b) Entretien périodique assuré par le technicien | 11 |
| c) Démontage des habillages | 11 |
| d) Nettoyage du conduit d'évacuation et de parcours des fumée (extracteur, échangeur, collecteur...) | 12 |
| e) Contrôle du pressostat..... | 12 |
| 12) Sécurité et risques imprévus..... | 13 |
| 13) Contrôleur : Fonctions et paramétrage | 13 |
| a) Valeurs affichées sur l'affichage principal..... | 13 |
| b) Visualisation des états de fonctionnement..... | 14 |
| c) Messages..... | 14 |
| d) Menu utilisateur n°1 | 14 |
| e) Menu utilisateur n°2 | 15 |
| f) Messages d'erreur..... | 17 |
| g) Plan de raccordement du contrôleur | 18 |

Mareli Systems – Préliminaire

Le respect des instructions et prescriptions du présent manuel par l'utilisateur fait partie des conditions de garantie.

Ces instructions font partie intégrante du produit – Elles sont la propriété du fabricant. La reproduction du contenu de ce document et son transfert à des tiers ne sont pas autorisés sans l'approbation écrite du propriétaire. Assurez-vous que les instructions sont toujours avec l'appareil, en particulier lors de sa vente ou de son transfert à un tiers, et peuvent être consultées par toute personne autorisée à intervenir ou réparer cet appareil.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissances. L'installation doit être réalisée par un expert qualifié dans le domaine des installations de chauffage ou autorisée par le service Mareli Systems. L'implantation et les raccordements de la chaudière doivent être faits avec soin et en accord avec les instructions de sécurité. Aucun objet inflammable ne doit être disposé à proximité !

Avant de commencer toute opération, l'utilisateur doit lire et comprendre le contenu de ce manuel d'instructions. Une mauvaise configuration de l'installation peut entraîner des conditions d'utilisation dangereuses et/ou un mauvais fonctionnement du poêle ;

- Ne jamais laver le poêle avec de l'eau. L'eau peut pénétrer dans le foyer, endommager l'électronique et causer un choc électrique.
- Ne pas mettre de vêtements à sécher sur l'appareil. Tous les cintres et autres objets doivent être situés à une distance raisonnable. Le non-respect de cette directive peut entraîner des risques d'incendie ;
- L'utilisateur est entièrement responsable de l'utilisation appropriée du produit, ce qui exempte le fabricant de toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de la part des utilisateurs ;
- Toute intervention ou tout remplacement effectué par des personnes non autorisées, ainsi que toute utilisation de pièces de rechange non originales peuvent faire courir des risques à l'utilisateur. De telles pratiques libèrent le fabricant de toute responsabilité ;

La plupart des surfaces du poêle sont extrêmement chaudes (poignée de porte, vitre, tuyau de cheminée, etc.). Évitez le contact direct avec ces pièces ; utilisez des gants résistants et des instruments résistant à la température ; Si la porte est ouverte ou la vitre endommagée, aucune combustion ne doit se produire (le feu est éteint). ;

- Le circuit électrique de la commande du poêle doit être raccordé à la terre de manière efficace ;
- Éteindre le poêle en cas de panne ou de mauvais fonctionnement ;
- Tous les granulés présents dans le creuset et non consommés après une tentative d'allumage infructueuse doivent être retirés avant toute nouvelle tentative d'allumage ;
- Lors de l'installation du produit, toutes les exigences de sécurité incendie légales et réglementaires du pays d'installation doivent être respectées ;
- En cas de feu de cheminée, éteignez le poêle, débranchez le cordon d'alimentation et n'ouvrez jamais la porte. Pour réduire au maximum le feu, l'alimentation en comburant (air) et le tirage doivent être réduits au minimum. Appelez les pompiers si besoin. Appeler les techniciens d'entretien compétents pour la remise en route de l'appareil ;
- Ne jamais forcer l'allumage avec des matières inflammables en cas d'allumage défectueux.



Lire attentivement les présentes instructions avant d'installer le poêle.
Il ne doit pas fonctionner dans un environnement inflammable ou explosif.
Avant toute intervention sur le poêle, l'alimentation électrique doit être coupée.

- Vérifier et nettoyer périodiquement les conduits de sortie de fumée du poêle (raccordement au conduit de fumée) ;
- Le poêle à granulés n'est pas une cuisinière ; Toujours garder le couvercle du réservoir fermé ;

1) Description succincte, technologie et conception

Ce poêle est destiné à chauffer des locaux d'habitation ou publics au moyen de granulés de bois (pellets). Il est conçu et fabriqué pour fonctionner avec des granulés de classe A uniquement (DIN plus 51731), correspondant aux caractéristiques suivantes :

- Matériau 100 % bois de conifère ou de feuillus ;
- Diamètre Ø 6 à 8 mm ;
- Longueur : 20 à 30 mm ;
- Capacité calorifique de 5,2 kW/kg ;
- Teneur en poussières < 8 %.

L'utilisation de granulés ayant des caractéristiques différentes de celles recommandées peut entraîner une diminution de puissance, une instabilité de la combustion et une incohérence de comportement du poêle.

Les granulés sont produits à partir de déchets compressés provenant de l'industrie du bois. Ce type de combustible est respectueux de l'environnement car, dans le processus de production, aucun agent agglutinant (colles, résines et autres) n'est ajouté. La cohérence des granulés est garantie par une substance présente dans le bois lui-même : la lignine. Alors que le bois a une capacité calorifique de 4,4 kW/kg (15% d'humidité à 18 mois de séchage), celle des granulés est en moyenne 5,2 kW/kg.

Précisions

- Pour assurer le bon fonctionnement du poêle, les granulés doivent être stockés dans un endroit sec.
- Le rechargement en granulés peut être effectué durant le fonctionnement du poêle :

1. Ouvrir le couvercle de la trémie situé en haut, à l'arrière du poêle,
2. Remplir la trémie à l'aide d'un contenant non combustible,
3. Fermer le couvercle de la trémie.



granulés

**Le port de gants de protection est indispensable
 méfiez-vous des surfaces chaudes !**

2) Caractéristiques

| AURORA Slim Modèle | Unité | 11 |
|--|----------------|------|
| Puissance maximale | KW | 11 |
| Plage de fonctionnement | KW | à 11 |
| Volume habitable à chauffer (ratio théorique moyen) | m ³ | 220 |
| Surface habitable correspondante (HSP=2,4m) | m ² | 240 |
| Classe de chaudière (selon EN 14785-5 :2021) | - | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique (selon EN 14785-5 :2021) | - | 5 |
| Tension de l'alimentation électrique | Vac | 230 |
| Fréquence | Hertz | 50 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| Consommation électrique | Wh | 60 à 350 |
| Poids | Kg | 115 |
| Type de combustible (Bois de conifère ou de feuillus 100 % pur) | | Pellets (classe A - DIN plus 51731) |
| Calibre combustible | mm | ∅ 6/8 – Long. 20 à 30 |
| Capacité calorifique (Teneur en cendres) | kW/kg | 5,2 (< 8 %) |
| Volume du réservoir à pellet | Litres | 18 |
| Humidité à température de travail de xx°C | % | |
| Rendement énergétique | | 93 % |
| Emissions de CO ² | mg/m ³ | < 300 |
| Diamètre raccordement de cheminée | ∅ mm | ∅ 80 |
| Tirage assisté | | Avec ventilateur d'extraction |
| Dépression du conduit de fumées | Pa | 12 |
| Température de sortie des gaz de combustion | °C | 170 |
| Diamètre raccordement conduit d'arrivée d'air | ∅ mm | 43 |
| Diamètre raccordement canalisation d'air chaud | ∅ mm | 80 |

3) Installation, distances de sécurité


Lors de l'installation du produit, une distance de sécurité d'au moins 600mm doit être respectée. Cette distance s'applique aux matériaux de niveau d'inflammabilité B ou C. La distance de sécurité est doublée si le matériau est proche du niveau de combustion C3.

Toutes les exigences nationales, régionales et européennes relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil doivent être respectées lors de son installation et durant son utilisation.

Il est nécessaire de s'assurer avant son installation de la capacité de charge du plancher qui le supportera. Le poids du poêle est précisé dans le tableau des données techniques.

Pour assurer le fonctionnement correct et sécurisé du poêle, il faut s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :

- L'installation du poêle et de ses accessoires doit être effectuée par des personnes qualifiées.
- Le poêle doit être installé sur un sol plan et horizontal, fait de matériaux ignifuges d'au moins 1500 mm devant le foyer et d'au moins 400 mm des deux côtés et à l'arrière (côté mur). Par conséquent, la distance minimale entre le mur et le poêle doit être d'au moins 400mm. L'espace minimum devant le foyer doit être de 1500mm. La distance minimale du poêle par rapport aux matériaux combustibles doit être d'au moins 1500mm.

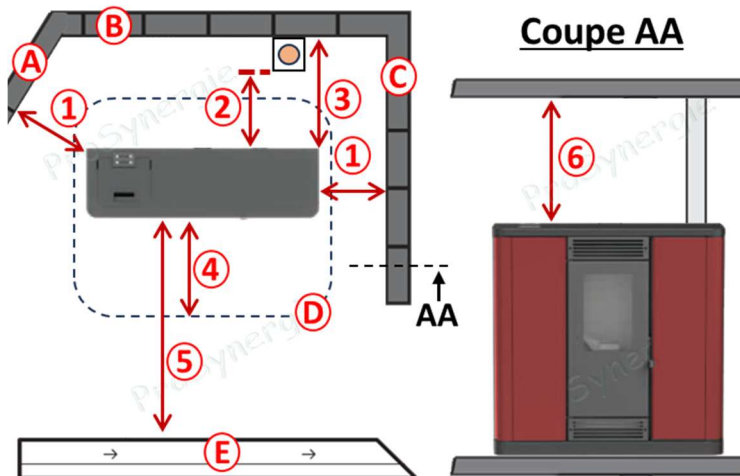

| Repère | Désignation | Repère | Longueur |
|--------|---------------------|--------|----------|
| A | Mur de proximité | 1 | 400 mm |
| B | Mur arrière | 2 | 120 mm |
| C | Mur latéral | 3 | 600 mm |
| D | Protection de sol | 4 | 300 mm |
| E | Élément inflammable | 5 | 1 500 mm |
| | | 6 | 800 mm |


- La porte de l'appareil doit être fermée hermétiquement pendant le processus de combustion. Durant ces périodes, l'ouverture est absolument interdite.
- Les conduits de cheminée doivent répondre aux normes en vigueur.
- Lorsque le feu est allumé pour la première fois, la peinture chauffée dégage une odeur caractéristique qui ne doit pas susciter d'inquiétude.

Le foyer est revêtu avec une peinture haute température qui atteint sa résistance ultime avec l'utilisation répétée du poêle. Par conséquent, limiter dans un premier temps au maximum les interactions avec le revêtement afin de ne pas l'endommager.

6


4) Dimensions

Vue Avant

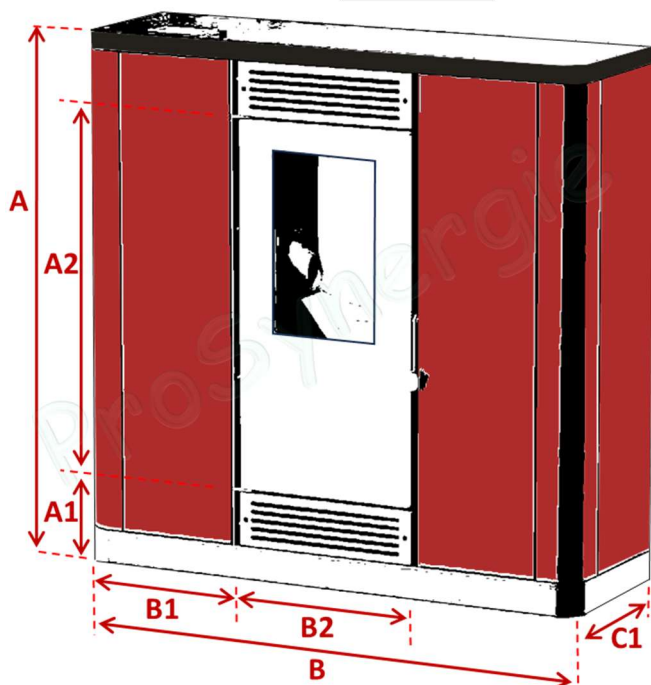

| Unité | Repère | Côte | Repère | Côte |
|-------|--------|------|--------|------|
| mm | A | 940 | D3 | 90 |
| | A1 | 160 | D4 | 160 |
| | A2 | 650 | D5 | 200 |
| | B | 960 | D6 | 150 |
| | B1 | 310 | E1 | 120 |
| | B2 | 330 | E2 | 100 |
| | C1 | 300 | E3 | 440 |
| | C2 | 210 | E4 | 70 |
| | C3 | 40 | E5 | 250 |
| | C4 | 50 | E6 | 45 |
| | D1 | 180 | E7 | 220 |
| | D2 | 610 | | |


Vue arrière

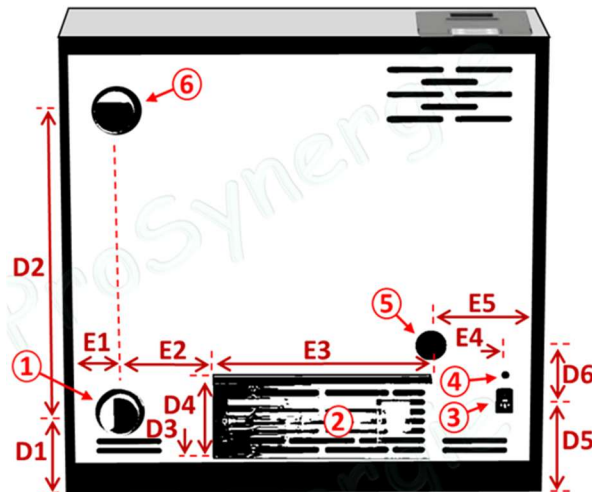


5) Description technique

| Repère | Désignation |
|--------|--|
| 1 | Sortie des fumée Ø 80 mm |
| 2 | Carénage ventilateur d'Air de convection (dans la pièce) |
| 3 | Branchement Alimentation 230V + bouton Marche / Arrêt + Porte fusible (5A) |
| 4 | Sortie 2 sondes, d'ambiance et d'air canalisé |
| 5 | Entrée d'air combustion Ø 43 mm |
| 6 | Sortie d'air canalisé Ø 80 mm |

Vue Dessus

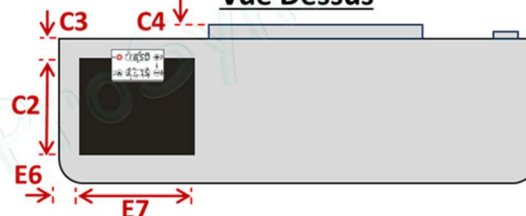

| Repère | Désignation |
|--------|---|
| A | Ecran de contrôle – Afficheur CP110 |
| B | Trémie ou réservoir de granulés avec porte d'accès supérieure |
| C | Motoréducteur de la vis sans fin |
| D | Compartiment technique (emplacement du contrôleur, pressostat, ...) |
| E | Tube de livraison des granulés (vis sans fin depuis la trémie) |
| F | Creuset de combustion |
| G | Tube de passage d'air primaire et emplacement de la bougie d'allumage |
| H | Réservoir à cendre et collecteur d'air comburant |
| I | Ventilateur d'air canalisable |
| J | Echangeur thermique à flux croisé Fumée / Air canalisé |
| K | Extracteur de fumée |

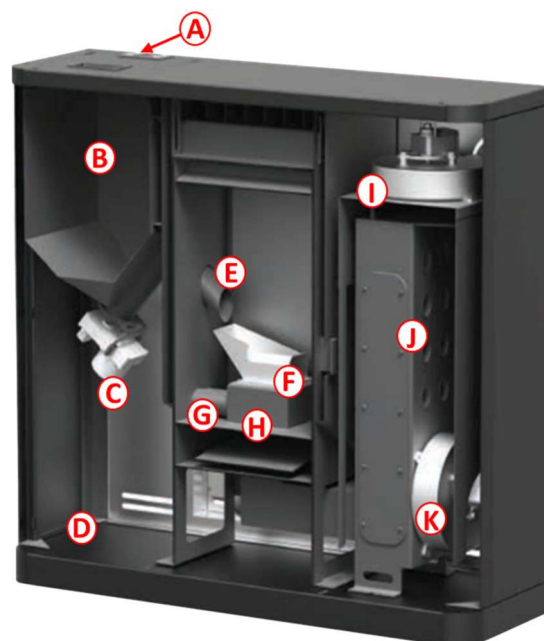

6) Raccordement du conduit de cheminée

Un conduit de cheminée doit être correctement dimensionné et construit en conformité avec les normes de fumisterie en vigueur et notamment le D.T.U 24.1 et ses modifications successives ; préalable indispensable pour un fonctionnement sécurisé, efficace et économique de la chaudière. La cheminée doit être bien isolée, étanche et lisse en intérieur sur toute sa hauteur.

Les cheminées réalisées avec des boisseaux préfabriqués devront comporter des joints parfaitement étanches. Dans le cas où un boisseau serait de qualité douteuse ou inadaptée, il sera nécessaire d'envisager le tubage interne sur toute la hauteur de ce dernier puis remplir l'espace laissé libre entre le tubage et la partie interne du conduit avec un isolant.

La section interne du conduit devra être constante (sans rétrécissement) et dans sa partie verticale, ne jamais excéder plus de 2 coudes avec une inclinaison de plus de 45° par rapport à son axe principal. Le dépassement du faîtage du toit doit être de 0,40 m au minimum.

Les cheminées réalisées en brique doivent être constituées de 3 couches avec une isolation thermique au milieu. L'épaisseur de l'isolant doit être conforme aux normes en vigueur et d'un matériau adapté (laine de roche ou vermiculite) résistant à des températures élevées et fermé par rapport au conduit de cheminée externe.

La cheminée et ses composants doivent être conformes aux exigences suivantes : être étanches à l'air, imperméables et correctement isolés, être construits avec des matériaux résistant à l'usure mécanique normale et à la chaleur provenant des produits de combustion et de la condensation.

Le tubage ou le tube intérieur doit être en acier inoxydable ou en acier émaillé pour résister à l'action agressive de la température et des produits de combustion.

Tous les travaux d'installation et les différentes règles d'écart au feu des boisseaux, conduits isolés et raccords doivent impérativement être respectés et effectués conformément aux normes nationales et européennes en vigueur. Lors du raccordement du poêle aux granulés AURORA Slim à la cheminée, les conduits de gaz de combustion et les coudes ne doivent pas passer immédiatement à l'arrière du raccordement car cela empêcherait son nettoyage et son entretien.

Les dimensions du diamètre intérieur de la cheminée dépendent de sa hauteur et de la capacité du poêle aux granulés. Le choix et la construction de la cheminée doivent être effectués par une personne spécialisée et être réalisés conformément aux normes en vigueur. A la base du conduit de cheminée devront être prévus une trappe de visite et de ramonage et un tampon avec purge pour piéger les condensats provenant de la cheminée et éviter leur intrusion dans la chaudière. Il est conseillé de prévoir un espace suffisant sous la trappe d'inspection et de ramonage, pour permettre la récupération d'éventuels résidus solides et/ou d'éventuels condensats.

Une valeur de tirage insuffisante à la base du conduit de cheminée peut provoquer des fuites de fumées vers l'ambiance et une réduction sensible de la puissance fournie par la chaudière. Le tirage de cheminée recommandé en phase de travail doit être compris entre 12 et 20 Pa.

Le diamètre de sortie des fumées des poêles aux granulés AURORA Slim est de \varnothing 80 mm.

Pour les appareils de chauffage équipés d'un extracteur motorisé des fumées, c'est-à-dire tous les poêles « MARELI », les instructions suivantes doivent être respectées :

- les sections horizontales doivent avoir une inclinaison minimale de 3° vers le haut; la longueur des sections horizontales doit être aussi courte que possible, en tout état de cause ne pas dépasser 3 m ;
- les conduits peuvent comporter trois changements de direction au maximum, y compris lorsqu'un élément en forme de T est utilisé ;
- les composants du conduit doivent être étanches à l'air et isolés dès lors qu'ils se situent à l'extérieur des locaux où le foyer est installé ;
- les conduits doivent être accessibles pour le ramonage ;
- les composants du conduit doivent avoir une section constante. Un changement de section (\varnothing) ne se fait en principe qu'au niveau du raccord de boisseau.

Nous conseillons vivement de faire procéder au moins une fois par an à un ramonage complet du conduit de cheminée principal, ainsi que du tuyau de liaison situé entre le poêle aux granulés et ce même conduit.



En cas de risque d'incendie, éteignez le contrôleur. Cela arrêtera le flux d'air de combustion.

Pour l'assemblage des tuyaux de conduits, l'utilisation de matériaux ignifuges résistants aux produits inflammables et à la condensation est obligatoire. L'assemblage doit être réalisé de manière à garantir l'étanchéité et à prévenir la condensation. Si possible, évitez d'ajouter des sections horizontales. Les changements de direction se font en utilisant des coudes avec un angle maximal de 45°C.

7) Parcours de fumée

a) Parcours des fumées (du foyer jusqu'à l'échangeur)

Les fumées suivent un parcours complexe (4 passages) permettant un échange de chaleur optimal. Pour le nettoyage, on accède aux différentes parties de ce parcours via une trappe d'accès frontal munie d'une plaque démontable

Le poêle est équipé d'un extracteur de fumées hélicoïde situé en bas à droite de l'échangeur de chaleur. Il est raccordable à l'arrière sur un départ de conduit de fumée en diamètre 80mm. Il dispose d'une alimentation électrique depuis la carte mère ainsi que d'un contrôleur de rotation disposé sur son axe vérifiant son bon fonctionnement en continu. Il est muni également d'une sonde de température disposée sur son rejet, pour mettre l'appareil en sécurité dans le cas d'une montée anormale en température. Le poêle n'est pas conçu pour fonctionner en tirage naturel. L'extracteur de fumée est indispensable au bon fonctionnement de l'appareil grâce au maintien de la dépression requise dans l'ensemble du corps de chauffe.

8) Alimentation

a) En air (comburant)

La buse de prise d'air de combustion est placée à l'arrière et son diamètre de raccordement est de 48mm. L'air de combustion provenant de l'extérieur peut être directement canalisé jusqu'à cette buse avec un tube approprié ayant un diamètre intérieur de 48mm et une longueur maximale de 1,5 mètres ; ou directement prélevé dans l'ambiance à partir du moment où cette buse se situe à proximité d'une ouverture d'aération donnant directement vers l'extérieur, avec une section libre qui ne peut être inférieure à 100 cm², correctement positionnée, réalisée à une hauteur située proche du niveau du sol. L'ouverture doit être convenablement protégée par une grille qui empêche que la section minimum de passage ne puisse être réduite et doit être positionnée de telle manière que son obstruction n'est pas possible.

Le tube d'alimentation en air est équipé de deux prises de pression raccordées à un pressostat d'air qui contrôle en continu la dépression.

L'apport d'air de combustion (ou « comburant ») est canalisé jusqu'au foyer. L'allumeur est situé dans le même compartiment.

b) En combustible (granulés – stockage et transfert)

Ce poêle à granulés Aurora Slim dispose d'un silo d'une capacité de 18 litres. Celui-ci, disposé à gauche du foyer est accessible pour son remplissage par l'intermédiaire d'une porte supérieure. Incliné vers le haut selon une orientation à 45°, une vis de transfert assure l'alimentation du brûleur par levage depuis le fond du silo. Arrivé en haut du canal de livraison, il tombe dans le creuset.

En partie haute de la vis est positionnée une thermistance de sécurité bilame ayant pour fonction de couper l'alimentation de l'appareil s'il venait à avoir un retour de chaleur (ou de feu) du foyer vers le silo de stockage.

La vis est entraînée par un motoréducteur disposé en partie basse dans l'alignement de celle-ci. Il est alimenté par le contrôleur qui le pilote et détermine les quantités de pellet à délivrer en fonction du besoin de production de chaleur.

9) La combustion

Les poêles Aurora Slim sont conçus pour optimiser le rendement de la combustion du pellet, comme la récupération et la diffusion de la chaleur produite, ce qui leur vaut d'être classés en catégorie d'efficacité énergétique A++.

a) Creuset et stockage des cendres

En partie basse de la chambre de combustion se situe le brûleur. Le creuset est équipé d'une glissière d'alimentation avec déflecteur empêchant la dispersion des granulés dans leur chute. Il dispose de multiples ouvertures d'aération disposées de façon à obtenir une qualité de combustion optimale, c'est-à-dire homogène et complète des granulés. La grille de fond de ce dernier est démontable pour faciliter son entretien.

Le creuset est placé dans une chambre de réserve de cendre qui a également pour fonction de canaliser et répartir l'arrivée de l'air comburant.



9



b) La bougie d'allumage

L'allumeur est constitué d'un élément chauffant de 300 W avec une capacité de mise à feu très rapide

Un canal d'air d'allumage sert de support pour l'élément chauffant.

On peut accéder à l'élément chauffant par l'arrière du silo. L'élément chauffant est bloqué dans sa cavité par une vis pointeau (clé hexagonale 2mm).

10) Production de chaleur

Le poêle à granulés Aurora Slim dispose de deux circuits de chauffage d'air ; le premier en convection directe dans la pièce, et le second, canalisable vers des pièces adjacentes ou points de soufflage distants.

a) Distribution de chaleur directe dans la pièce

Le chauffage de la pièce où se trouve l'appareil est assuré par une convection directe au travers d'un parcours d'échange interne à l'appareil. L'air à réchauffer est prélevé en partie basse à l'arrière du poêle (au travers d'une grille). Un ventilateur tangentiel assure la maîtrise de ce flux. Le parcours d'air débouche derrière une grille de soufflage située au-dessus de la porte du foyer.

La production de chaleur est contrôlée par la carte mère, pilotée de façon efficace grâce à la prise en compte de l'évolution de la température ambiante, mesurée en permanence par une sonde située à l'arrière du poêle.

b) Distribution de chaleur canalisé

La répartition de la chaleur est assurée par des réseaux de canalisation d'air raccordés sur une buse de soufflage à l'arrière du poêle. Ces canalisations débouchent dans des pièces adjacentes via des bouches de soufflage.

Pour une bonne répartition, il est préférable d'installer des gaines isolées pour limiter les pertes thermiques. Le chemin sera le plus simple possible pour obtenir le meilleur résultat. La proportion d'air chaud canalisée peut être modulée et adaptée suivant les besoins de l'installation concernée par modification de la puissance de la turbine.

L'extracteur radial centrifuge avec volute de raccordement d'air est situé en partie haute d'un plénum canalisant l'air autour et au travers (2 rangées de 4 tubes transversaux) de l'échangeur thermique des fumées (à droite du foyer).

L'air est préalablement capté dans l'appareil en partie basse et sur le côté droit du foyer ; la prise d'air dans la pièce provient principalement d'une grille d'aspiration située en face avant du poêle sous la porte du foyer.

Dans cette logique de transfert, il est important de s'assurer qu'il y a bien une circulation d'air en retour des points de soufflage vers la pièce où se trouve l'appareil. Si nécessaire, prévoir des grilles de transfert ou un étalonnage des portes suffisant pour permettre cette circulation.



11) Nettoyage et entretien

a) Petite Intervention de l'utilisateur :

Cette intervention ne peut se faire qu'à froid ; il doit être effectué quotidiennement. À cette fin, assurez-vous que l'appareil a cessé de fonctionner et a complètement refroidi.

Après ouverture de la porte du foyer, retirer le creuset de combustion du poêle, le vider et le nettoyer complètement, dégager et gratter toutes les ouvertures de passage d'air sans oublier de repositionner correctement la petite plaque démontable située au fond.



Après ouverture de la porte du foyer, retirer le creuset de combustion du poêle, le vider et le nettoyer complètement, dégager et gratter toutes les ouvertures de passage d'air sans oublier de repositionner correctement la petite plaque démontable située au fond.

Puis nettoyer et aspirer la suie présente dans la cavité de collecte des cendres (sous l'emplacement du creuset) ; également vérifier et aspirer les cendres qui ont pénétré dans les tubes d'air et de l'allumeur. Remettre en place le creuset et vérifier que le passage soit bien libre dans le tube de livraison des granulés.

Enfin, effectuer un petit contrôle visuel des joints d'étanchéité et refermer la porte. Le poêle est prêt à fonctionner de nouveau.


b) Entretien périodique assuré par le technicien

En plus de la prestation décrite ci-dessus, il faut effectuer un nettoyage plus en profondeur de l'appareil, du conduit de fumée et des réseaux d'air. Au préalable, il faut procéder à un démontage des habillages pour pouvoir accéder aux équipements.

c) Démontage des habillages

Il faut commencer par le démontage des deux grilles avant (haute et basse) en retirant les quatre vis (1) avec une clé mâle hexagonale de 4mm. Ensuite, démonter la porte en retirant 2 vis (haute et basse) situées sur l'axe de rotation (2) avec une clé mâle hexagonale de 3mm. Puis démonter les deux panneaux latéraux (3) en retirant 4 vis de chaque côté situées de part et d'autre de la porte avec une clé mâle hexagonale de 4mm. Ces panneaux se déboîtent alors en les faisant pivoter pour dégager les pattes opposées qui sont bloquées dans l'élément d'habillage suivant.

Enfin démonter le panneau côté droit de la même manière, après avoir retiré 4 vis sur le panneau arrière.

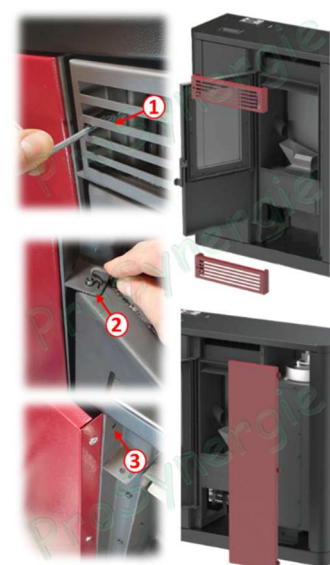

| Prestations principales | Périodicité de l'entretien | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------|
| | A chaque allumage | Hebdomadaire | Deux fois par saison | Annuel |
| Chambre de combustion | Oui | | | |
| Réceptacle à cendres | | Oui | | |
| Vitre | | Oui | | |
| Porte | | Oui | | |
| Sortie des fumées | | | Oui | |
| Joint d'étanchéité de la porte | | | | Oui |
| Conduit de cheminée | | | Oui | |
| Conduit de ventilation | | | | Oui |

d) Nettoyage du conduit d'évacuation et de parcours des fumées (extracteur, échangeur, collecteur...)

Le nettoyage du conduit est encadré par le RSDT et le DTU24.1 ; il doit se faire au minimum toutes les 1,5 tonnes de combustible consommées.


Pour cela, désemboter le conduit de raccordement des fumées et aspirer les cendres présentes dans la buse et dans l'extracteur. Nettoyer les dépôts de suies présents dans le ventilateur de fumée au pinceau depuis l'intérieur de la buse, il peut être nécessaire dans certains cas de le démonter pour un nettoyage plus complet. Contrôler l'état du joint et veiller à bien le remettre en place avant remontage sous peine de bloquer le ventilateur.



L'absence d'entretien de ce dernier peut l'alourdir et le déséquilibrer jusqu'à tordre l'axe. Le ventilateur devient alors bruyant et inutilisable. Nettoyer la sonde de température des fumées (4) positionnée sur la volute de l'extracteur ; la broser et la réintroduire jusqu'en butée ; vérifier l'état du joint.

Ramer ensuite l'ensemble du conduit de raccordement à l'aide d'un hérisson en nylon dur.

Pour accéder et nettoyer l'intérieur de l'échangeur et de la turbine de l'extracteur, il faut d'abord démonter la trappe d'accès du plénum d'air (12 vis) et ensuite celle d'ouverture de l'échangeur (12 vis avec une clé mâle hexagonale de 4mm). Par ce même accès, vous pourrez nettoyer le tube d'entrée de fumée (en bas à gauche).

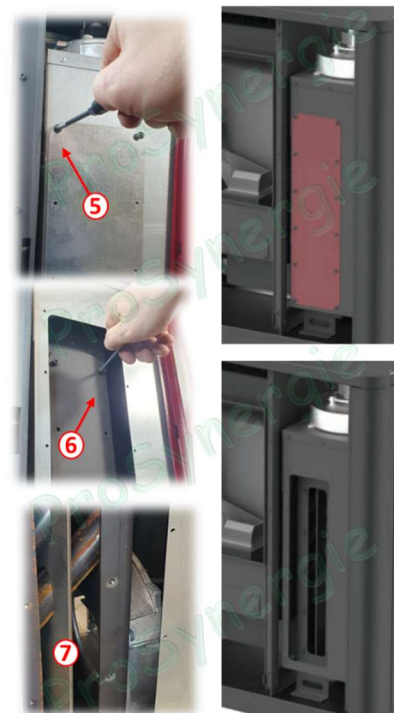

Démonter la plaque d'accès au collecteur sous le foyer et retirer le déflecteur de renvoie latéral (9) pour effectuer un nettoyage complet de cette zone.

A l'intérieur du foyer, démonter la plaque de fond (8) pour accéder et nettoyer le passage arrière et le collecteur haut des fumées.

Une fois le nettoyage du foyer effectué, vérifiez la bonne fermeture de la porte du poêle et le bon remontage de l'ensemble. A chaque ouverture, contrôlez l'intégrité du joint d'étanchéité. Si ce dernier est défectueux, ne pas utiliser le poêle jusqu'à ce que qu'il soit réparé.

e) Contrôle du pressostat

Pour cet appareil équipé d'un pressostat assurant la mesure en continu de la pression à l'intérieur du corps de chauffe, il est nécessaire de contrôler son bon fonctionnement. Deux cannes métalliques débouchent dans le tube d'alimentation d'air du brûleur. Son raccordement est assuré par l'intermédiaire d'un petit tube transparent jusque sur le pressostat positionné à côté sur l'habillage arrière, derrière le silo.

Pour l'entretien, il est nécessaire de débrancher le flexible côté pressostat et de souffler dedans pour enlever la poussière et les condensats. Bien remettre le flexible sur l'embranchement cannelé correspondant. Enfin, un contrôle de la valeur peut être effectué. Elle doit être comprise entre 25 et 35 Pa.

12) Sécurité et risques imprévus

Des risques peuvent survenir dans les cas suivants

- Le poêle à granulés automatisé est mal utilisé ;
- Son installation a été réalisée par une personne non qualifiée ;
- Les consignes de sécurité décrites dans ce manuel ne sont pas respectées ;

Risques imprévus


Le foyer à granulés Mareli a été conçu et fabriqué conformément aux exigences de sécurité des normes européennes. Parmi les risques découlant d'une utilisation inappropriée, vous pourriez être exposé à ceux-ci :

- Risques de propagation de la combustion à l'extérieur du foyer – l'ouverture de la porte du foyer peut faire tomber des particules chaudes voire brûlantes (cendres chaudes ou petites particules de charbon incandescentes), ce qui pourrait propager le feu dans la pièce. Il est donc nécessaire que le produit fonctionne toujours avec une porte hermétiquement fermée. La porte du poêle ne peut être ouverte que lorsque celui-ci a complètement refroidi ;
- Risques de brûlures causées par des températures élevées résultant du processus de combustion dans le foyer ou ouverture de la porte lorsque le produit n'est pas complètement refroidi.

En cas de danger, le poêle doit être arrêté via le contrôleur et l'alimentation coupée jusqu'à ce que la cause du problème soit déterminée.

13) Contrôleur : Fonctions et paramétrage



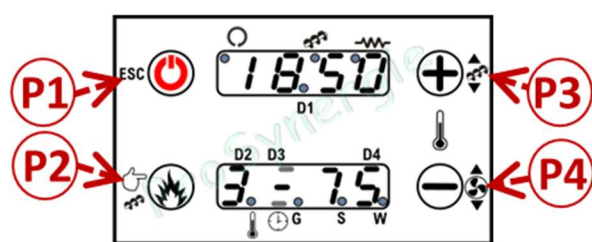


Le pilotage de ce poêle est assuré par un contrôleur NG01 associé à un afficheur type CP110 de fabrication et marque TiEmme elettronica.



| Bouton | Pression courte | Pression longue |
|--------|--|---|
| P1 | Visualisations/Menu de sortie/ESC | Allumage / Extinction / Réinitialisation |
| P2 | Modification de la puissance de chauffe/ Sauvegarde des paramètres | Modification des paramètres de chargement du pellet |
| P3 | Augmentation de la température de chauffe | Chargement manuel du pellet |
| P4 | Diminution de la température de chauffe | Modification de la vitesse d'extraction des gaz de combustion |

a) Valeurs affichées sur l'affichage principal

| Repère | Correspondances |
|--------|--|
| D1 | Heure, Etat du système, Message d'erreur, Menu / sous-menu / valeur du paramètre |
| D2 | Puissance, Code du paramètre |
| D3 | Programme |
| D4 | Température principale, Code des paramètres |

| Led | Symbole | Fonction (LED allumée) |
|-----|---|---|
| L1 |  | Extracteur de fumée (actif) |
| L2 |  | Vis de transfert de granulés (active) |
| L3 |  | Bougie d'allumage (active) |
| L4 |  | Température de consigne thermostat atteinte |
| L5 |  | G Programme journalier sélectionné |
| L6 | | S Programme hebdomadaire sélectionné |
| L7 | | W Programme week-end sélectionné |




b) Visualisation des états de fonctionnement



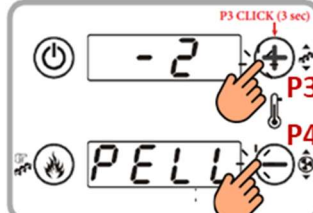
| Code | Etat | Code | Etat | Code | Etat |
|-------------|---|-----------------|--|------------|--------------------------------------|
| - | Eteint – [Off] | On 4 | Allumage-Phase de combustion variable [Ignition-Variable ignition] | SAF | Mise en sécurité [Safety] |
| ChEc | Phase d'essai/Contrôle /Test – [Check Up] | On 5 | Stabilisation de la combustion [Stabilization] | OFF | Extinction [extinguishing] |
| On 1 | Phase de Préchauffage [Ignition-Pre heating] | - | En marche [Run Mode] | Alt | Mise à l'arrêt, blocage [Block] |
| On 2 | Allumage-Pré chargement [Ignition-Preload] | RunM Mod | Modulation [Modulation] | rEc | Remise en marche [Ignition Recovery] |
| On 3 | Allumage-Mise à feu [Ignition-Fixed ignition] | Stby | En attente [Standby] | | |

c) Messages

| Libellé | Signification |
|-------------------|---|
| Probe/Sond | Anomalie des sondes détectée pendant la phase de vérification |
| Hi | Température ambiante supérieure à 50 °C. |
| CLr | Ce message signale que les heures de fonctionnement prévues avant l'entretien du poêle sont atteintes (paramètre T67). |
| Port | Porte ouverte |
| OFF dEL | Le message s'affiche si le système est coupé pendant la phase d'allumage (Autrement que manuellement) : le système s'arrête uniquement quand il est en mode Marche. |
| PCLr | Nettoyage périodique en cours. |
| - | Aucune communication entre le contrôleur et le clavier |

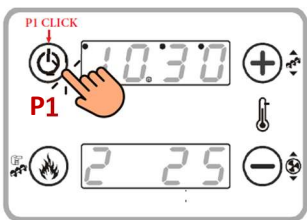d) Menu utilisateur n°1

| | |
|---|--|
|  | <p>tF = température d'échappement des gaz de combustion [°C] ; tA = température ambiante [°C] ; tr = température du thermostat d'ambiance [°C] ; FL = Débit d'air. Affiché si une entrée a été définie comme « régulateur d'air primaire » UF = ventilateur à combustion rapide [RPM] Co = Heure d'activation de la vis sans fin ; elle s'affiche si P81 est égal à 0 FC = Code et version du logiciel 559 = Code produit</p> |
|  | <p>Un appui long sur le bouton P1 permet d'activer le processus d'allumage ; Un appui long sur le bouton P1 permet d'activer le processus d'extinction ; Un appui sur le bouton P1 permet d'effacer le pavé d'information.</p> |
|  | <p>Réglage de la puissance de combustion Cliquez sur le bouton P2 : l'affichage D2 clignote. Si vous cliquez sur le même bouton, la puissance est modifiée : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; A (A = combustion automatique). Après 5 secondes, la nouvelle valeur est enregistrée et l'affichage s'affiche normalement.</p> |
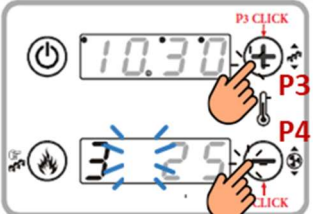
| | |
|--|---|
|  | <p>Réglage du thermostat Appuyez sur la touche P3 ou P4 : l'affichage D3 clignote. La température du thermostat peut être augmentée ou diminuée avec des clics courts sur les boutons P3 et P4. Après 5 secondes, la nouvelle valeur est enregistrée et l'affichage montre les informations principales.</p> |
|  | <p>Chargement manuel des granulés Une pression longue du bouton P2 active le chargement manuel des pellets en mettant en marche de manière continue le moteur de la vis sans fin. En D2 affichage : LoAd. En D1 affichage indique le temps de chargement. Pour arrêter le chargement, appuyez sur n'importe quel bouton. Le chargement s'arrête automatiquement après 300 secondes.</p> |
|  | <p>Correction du chargement des granulés Une pression longue du bouton P3 active cette fonction (il faut le faire deux fois pour modifier la valeur). L'affichage inférieur indique PELL, la valeur est affichée en haut. Avec les boutons P3/P4, augmentez ou réduisez cette valeur (0 par défaut). Après 5 secondes, la nouvelle valeur est enregistrée et l'affichage montre les informations principales.</p> |
|  | <p>Correction du ventilateur de combustion Une pression longue du bouton P4 active cette fonction (il faut le faire deux fois pour modifier la valeur). En D2 affichage indique Uent. En D1 affichage de la valeur. Avec les boutons P3/P4, augmentez ou réduisez la valeur (0 par défaut). Après 5 secondes, la nouvelle valeur est enregistrée et la valeur s'affiche normalement.</p> |

15

e) Menu utilisateur n°2

L'accès au menu se fait en appuyant simultanément sur **P2** et **P4**. Ensuite, avec les touches **P3/P4**, faire défiler les différents sous-menus ci-dessous :

| Code | Description des fonctions |
|------|---|
| Air | Ce menu permet de modifier la puissance de chauffage du système : Appuyez sur P2 , → en D1 , la valeur s'affiche (Auto par défaut) Appuyez de nouveau sur P2 → en D1 : Auto clignote En appuyant sur P3/P4 choisissez : Réglage manuel de la puissance de 1 à 5 : Man F1 à Man F5 Réglage automatique : Auto Validez votre choix en appuyant sur P2 → la valeur choisie reste en fixe |
| Can | Elle permet de changer la puissance du ventilateur (Ducting Power). Appuyez sur P2 → s'affiche alors en clignotant soit : Auto ; Man F1 à Man F5 ; OFF Avec P3/P4 choisissez : <ul style="list-style-type: none"> • Réglage manuel de la puissance du ventilateur de 1 à 5 : Man F1 à Man F5 • Réglage automatique de la puissance de chauffage par le système : Auto • Arrêt du ventilateur : OFF Validez votre choix en appuyant sur P2 |
| rEM | Menu permettant de modifier la valeur du thermostat de la salle à distance. En D1 s'affiche la valeur enregistrée. Appuyez sur P2 → en D1 , la valeur clignote. Avec P3/P4 modifier cette valeur Validation avec P2 → en D1 la valeur choisie reste fixe et est enregistrée. |

Ce menu permet de modifier la valeur du thermostat de la salle à distance, il n'est visible que si une entrée est configurée comme sonde de salle à distance et est P69 > 0.

Ce menu permet l'activation et la programmation des différentes plages horaires d'allumage et d'extinction du système. Il est formé de deux sous-menus :

- Activation Mode :

Permet l'activation ou l'arrêt du mode de fonctionnement du chrono-thermostat : arrêt [OFF], week-end [FiSE], semaine [SEtt], quotidien [Gior]

| Affichage L5 , L6 , L7 | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Journalier | ⊕ -G--S--W | Fin de semaine (WE) | ⊕ -G--S--W |
| Hebdomadaire (1 semaine) | ⊕ -G--S--W | Désactivation (OFF) | ⊕ -G--S--W |

- Programmation ProG (plages horaires) : Permet de modifier les 3 lignes (allumage/extinction) pour tous les différents modes de fonctionnement autorisés :

- > **Quotidien [Gior]** : permet de définir 3 programmations (allumage/extinction) pour chaque jour de la semaine : **Mo ; tU ; Ue ; tH ; Fr ; SA ; Su**
- > **Hebdomadaire [SEtt]** : permet de définir 3 programmations identiques (allumage/extinction) pour tous les jours de la semaine : **MS**
- > **Week-End [FiSE]** : permet de définir 3 programmations identiques (allumage/extinction) du lundi au vendredi : **MF** et idem pour le week-end **SS**

| Correspondance | Affichage |
|---|------------------------|
| Mode quotidien : jour de la semaine Mo ; tU ; Ue ; tH ; Fr ; SA ; Su | Gior |
| Mode hebdomadaire : du lundi au dimanche sur une semaine : (MS) | SEtt |
| Mode week-end : lundi au vendredi (MF) et week-end (SS) | FiSE |
| L'affichage bas de l'écran en D2 est actif pour l'heure d'allumage | ---- 1 M o |
| L'affichage bas de l'écran en D2 est actif pour l'heure d'extinction | ---- 1 M o |

ATTENTION : Pour chaque programme, il est nécessaire de définir l'heure de mise en marche et l'heure d'extinction.

Description de l'affichage dans le tableau ci-dessous :

Cron

| Correspondance | Affichage |
|---|--------------------------------|
| 1) Dans ce menu avec les touches P3/P4 , faire défiler jusqu'au sous-menu souhaité (OFF ; FiSE ; SEtt ; Gior), appuyez sur P2 pour valider celui choisi. Ici en exemple : Gior (quotidien) | Gior |
| 2) En D1 , [----] affichage fixe En D2 , affichage de la programmation allumage : Nmr prog (1) + Tiret en bas (i) + Jour (Mo) | ---- 1 M o |
| 3) Appuyez plus de 3 secondes sur P1 pour accéder au réglage → En D1 , s'affiche 00.00 [heure + minute] en fixe | 00.00 1 M o |
| 4) Appuyez sur P2 → En D1 , la valeur des heures clignote. | 00.00 1 M o |
| 5) Avec les boutons P3/P4 , sélectionnez la valeur souhaitée de l'heure de démarrage . Appuyez sur P2 pour validation → En D1 les minutes clignotent et sont modifiables. | 20.00 1 M o |
| 6) Avec les boutons P3/P4 , sélectionnez la valeur souhaitée des minutes de démarrage . Appuyez sur P2 pour validation → En D1 , arrêt du clignotement. | 20.30 1 M o |
| 7) Appuyez sur P3 pour passer à la programmation extinction souhaitée : Nmr prog (1) + Tiret en haut (!) + Jour (Mo). Appuyez sur P2 pour entrer en mode modification → En D1 , la valeur des heures clignote. | 00.00 1 M o |
| 8) Avec les boutons P3/P4 , sélectionnez la valeur souhaitée de l'heure d'arrêt . Appuyez sur P2 pour validation → En D1 les minutes clignotent et sont modifiables. | 22.00 1 M o |
| 9) Avec les boutons P3/P4 , sélectionnez la valeur souhaitée des minutes d'arrêt . Appuyez sur P2 pour validation → En D1 , arrêt du clignotement. | 22.15 1 M o |
| 10) Appuyez sur P3 pour passer au programme 2 du même jour (ici : Mo) → En D1 , s'affiche 00.00 [heure + minute] en fixe. En D2 , indication du programme et du jour. | 00.00 2 M o |
| 11) Répétez la procédure précédemment décrite à partir de l'étape 3, pour les programmes 1 ; 2 ; 3 pour le mode quotidien [Gior]: Mo ; tU ; Ue ; tH ; Fr ; SA ; Su | 00.00 2 M o |

| | <p>Pour chaque programmation, vous pouvez modifier les minutes par intervalles de quinze minutes (par exemple : 20h00, 20h15, 20h45). Seulement si vous réglez l'heure sur 23 heures, vous pouvez augmenter les minutes de 45 à 59 pour permettre une programmation à minuit sur le jour suivant.</p> <p>Programmation à minuit (exemple ci-contre) : Possibilité de régler l'heure d'extinction sur 23 . 59 pour un jour de la semaine. Et donc de régler l'heure de démarrage sur 00 . 00 pour le jour suivant.</p> <p>*Pour information pour la programmation : Après la ligne de programmation n°1 pour le jour (Mo) (heure démarrage puis heure d'extinction) on passe à la ligne n°2 pour le même jour (Mo) puis à la ligne n°3 pour (Mo) et seulement après à la ligne de programmation n°1 pour le jour suivant (Tu) ..etc</p> | <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Programmation horaire du lundi</th> </tr> <tr> <td>Allumé</td> <td>22 . 00 1 Mo</td> <td>23 . 59 1 Mo</td> <td>Eteint</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Programmation horaire du mardi</th> </tr> <tr> <td>Allumé</td> <td>00 . 00 1 Tu</td> <td>07 . 00 1 Tu</td> <td>Eteint</td> </tr> </table> | Programmation horaire du lundi | | | | Allumé | 22 . 00 1 Mo | 23 . 59 1 Mo | Eteint | Programmation horaire du mardi | | | | Allumé | 00 . 00 1 Tu | 07 . 00 1 Tu | Eteint |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| Programmation horaire du lundi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allumé | 22 . 00 1 Mo | 23 . 59 1 Mo | Eteint | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmation horaire du mardi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allumé | 00 . 00 1 Tu | 07 . 00 1 Tu | Eteint | | | | | | | | | | | | | | | |
| oroL | <p>Horloge (oroL) – Ce menu permet de définir l'heure et la date. L'affichage du dessus montre l'heure et les minutes, l'affichage du dessous montre le jour de la semaine. Appuyez sur le bouton P2 pour paramétrer. La valeur sélectionnée (heures, minutes, jours) clignote. Pour modifier la valeur, utilisez les boutons P3/P4. Appuyer sur le bouton pour passer à la modification suivante. Appuyer à nouveau sur P2 pour enregistrer la valeur définie</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tELE | Dans ce menu deux choix possible : ON ou OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AuPo | Dans ce menu deux choix possible : ON ou OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Load | Menu permettant de mettre en marche de manière continue le moteur de la vis sans fin. En D1 affichage indique le temps de chargement. Pour arrêter le chargement, appuyez sur n'importe quel bouton. Le chargement s'arrête automatiquement après 300 secondes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tPAr | Menu technique : permet d'entrer dans le paramétrage réservé au technicien ; l'accès est protégé par un mot de passe (par défaut le mot de passe est « 0000 » | | | | | | | | | | | | | | | | | |

f) Messages d'erreur

- Er01** – Erreur de sécurité Haute tension 1. Peut également intervenir avec le système à l'arrêt ;
- Er02** – Erreur de sécurité Haute tension 2. Ne peut intervenir que si le ventilateur de combustion est actif ;
- Er03** – Extinction pour température d'échappement trop basse ou lumière faible dans le creuset ;
- Er05** – Extinction en raison de la température d'échappement trop élevée ;
- Er06** – Réservoir à granulés ouvert (retour de flamme du creuset) ;
- Er07** – Erreur de l'encodeur. L'erreur peut se produire en raison du manque de signal de l'encodeur ;
- Er08** – Erreur d'encodeur. L'erreur peut se produire en raison de problèmes de réglage du nombre de tours ;
- Er11** – Erreur d'horloge. L'erreur se produit en raison de problèmes avec l'horloge interne ;
- Er12** – Mise en défaut pour panne de l'allumage ;
- Er15** – Extinction due à une perte de puissance de plus de 50 minutes ;
- Er17** – Échec du réglage du débit d'air ;
- Er18** – Absence de pellets dans le réservoir ;
- Er39** – Capteur de débit d'air endommagé ;
- Er41** - Le minimum d'air de combustion n'est pas atteint ;
- Er42** – Dépassement du débit d'air maximal (**F40**) ;
- Er44** – Erreur d'ouverture de porte de chargement
- Er47** – Absence de signal de fonctionnement de la vis sans fin (si **P81**=1 ou 2);
- Er48** – La vitesse de régulation de la vis sans fin n'est pas atteinte (si **P81**=1 ou 2);
- Service** – Erreur de service. Elle signale que les heures de fonctionnement prévues (paramètre **T66**) sont atteintes.

g) Plan de raccordement du contrôleur

18

